

Wiser Steuerung / Verteilerleiste für Fußbodenheizung

Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

Informationen zu den Merkmalen und Funktionen des Geräts

05/2025



Rechtliche Hinweise

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen umfassen allgemeine Beschreibungen, technische Merkmale und Kenndaten und/oder Empfehlungen in Bezug auf Produkte/Lösungen.

Dieses Dokument ersetzt keinesfalls eine detaillierte Analyse bzw. einen betriebs- und standortspezifischen Entwicklungs- oder Schemaplan. Es darf nicht zur Ermittlung der Eignung oder Zuverlässigkeit von Produkten/Lösungen für spezifische Benutzeranwendungen verwendet werden. Es liegt im Verantwortungsbereich eines jeden Benutzers, selbst eine angemessene und umfassende Risikoanalyse, Risikobewertung und Testreihe für die Produkte/Lösungen in Übereinstimmung mit der jeweils spezifischen Anwendung bzw. Nutzung durchzuführen bzw. von entsprechendem Fachpersonal (Integrator, Spezifikateur oder ähnliche Fachkraft) durchführen zu lassen.

Die Marke Schneider Electric sowie alle anderen in diesem Dokument enthaltenen Markenzeichen von Schneider Electric SE und seinen Tochtergesellschaften sind das Eigentum von Schneider Electric SE oder seinen Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken können Markenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Dieses Dokument und seine Inhalte sind durch geltende Urheberrechtsgesetze geschützt und werden ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt. Ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Schneider Electric darf kein Teil dieses Dokuments in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderweitig) zu irgendeinem Zweck vervielfältigt oder übertragen werden.

Schneider Electric gewährt keine Rechte oder Lizenzen für die kommerzielle Nutzung des Dokuments oder dessen Inhalts, mit Ausnahme einer nicht-exklusiven und persönlichen Lizenz, es „wie besehen“ zu konsultieren.

Schneider Electric behält sich das Recht vor, jederzeit ohne entsprechende schriftliche Vorankündigung Änderungen oder Aktualisierungen mit Bezug auf den Inhalt bzw. am Inhalt dieses Dokuments oder dessen Format vorzunehmen.

Soweit nach geltendem Recht zulässig, übernehmen Schneider Electric und seine Tochtergesellschaften keine Verantwortung oder Haftung für Fehler oder Auslassungen im Informationsgehalt dieses Dokuments oder für Folgen, die aus oder infolge der sachgemäßen oder missbräuchlichen Verwendung der hierin enthaltenen Informationen entstehen.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise.....	4
Wiser Steuerung / Verteilerleiste für Fußbodenheizung	5
Zu Ihrer Sicherheit	5
Über das Gerät.....	5
Installieren des Geräts	7
Verdrahtungsfälle.....	7
Gerät mit dem Wiser Hub koppeln.....	9
Konfigurieren des Geräts	13
Umbenennen des Geräts.....	13
Zuweisen eines Kanals zum Raum.....	13
Einstellung der Lage des Bodensensors	14
Grenzwert des Bodensensors einstellen	14
Kühleingang aktivieren	15
Identifizierung des Geräts.....	16
Verwenden des Geräts.....	18
Einstellen der Raumtemperatur mithilfe der App.....	18
Notheizung.....	20
Einen Moment erstellen	21
Eine Automatisierung erstellen.....	24
Entfernen des Geräts aus dem Wiser-System.....	32
Gerät zurücksetzen	32
LED-Anzeigen.....	34
Fehlerbehebung	35
Technische Daten	36
Konformität.....	37
Produktumweltdaten	37
Konformitätserklärung.....	38
Markennamen	38

Sicherheitshinweise

Wichtige Informationen

Lesen Sie diese Anweisungen aufmerksam durch und machen Sie sich mit dem Gerät vertraut, bevor Sie es installieren, betreiben, instandhalten oder warten. Die folgenden speziellen Hinweise können in diesem Handbuch oder auf dem Gerät erscheinen, um vor potenziellen Gefahren zu warnen oder die Aufmerksamkeit auf Informationen zu lenken, die ein Verfahren erklären oder vereinfachen.



Die Ergänzung eines Sicherheitsetiketts („Gefahr“ bzw. „Warnung“) um eines dieser Symbole weist auf eine elektrische Gefahr hin, die bei Missachtung der jeweiligen Anweisungen zu Verletzungen führen wird.



Hierbei handelt es sich um das Sicherheitswarnsymbol. Dieses weist Sie auf potenzielle Verletzungsgefahren hin. Befolgen Sie alle Sicherheitsmeldungen, die neben diesem Symbol aufgeführt werden, um der potenziellen Verletzungs- bzw. Lebensgefahr vorzubeugen.

GEFAHR

GEFAHR weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu schwerwiegenden Verletzungen oder zum Tode **führt**, wenn sie nicht vermieden wird.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.

WARNUNG

WARNUNG weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu schwerwiegenden Verletzungen oder zum Tode **führen kann**, wenn sie nicht vermieden wird.


VORSICHT

VORSICHT weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder mäßigen Verletzungen **führen kann**, wenn sie nicht vermieden wird.

HINWEIS

Ein HINWEIS weist auf Vorgänge ohne Verletzungsgefahr hin.

Wiser Steuerung / Verteilerleiste für Fußbodenheizung

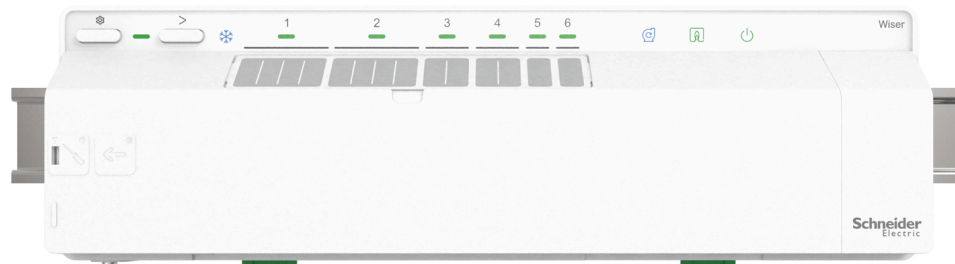

CCTFR6600 (Wiser Verteilerleiste Fußbodenheizung (Heizung/Kühlung))
CCTFR6610 (Wiser Verteilerleiste Fußbodenheizung (Heizung))
CCTFR6620 (Wiser Verteilerleiste Fußbodenheizung (Heizung/Kühlung 24 V))
WF762F1A0902 (Wiser Steuerung Fußbodenheizung (Heizung/Kühlung))

Zu Ihrer Sicherheit

⚡ ⚠ GEFAHR

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN

Die sichere Elektromontage darf ausschließlich von entsprechend geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Das hierfür eingesetzte Fachpersonal muss über umfangreiches Fachwissen in den folgenden Bereichen verfügen:

- Anschluss an Installationsnetze
- Verbindung mehrerer elektrischer Geräte
- Verlegung von Elektroleitungen
- Sicherheitsstandards, vor Ort geltende Regeln und Verordnungen zur Verlegung von Kabeln

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.

⚠ WARNUNG

GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG

- Die FBH-Anschlussleiste ist nur für den Festanschluss ausgelegt.
- Nach der Verdrahtung prüfen, dass die Kabel:- richtig angeschlossen sind- vollständig eingesteckt sind- fest sitzen- nicht verdreht oder unter Spannung sind

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Über das Gerät

Die Wiser Steuerung / Verteilerleiste für Fußbodenheizung (nachfolgend **Fußbodenheizung / FBH** genannt) dient der Steuerung der thermischen Stellantrieb-Ventilköpfe zur Regelung des Durchflusses von Heißwasser in den Fußbodenheizungsrohren.

Die FBH ist in folgenden Versionen verfügbar:

- FBH Heizung/Kühlung
- FBH Heizung
- FBH Heizung/Kühlung 24 V

Die Ausführungen FBH Heizung/Kühlung und FBH Heizung/Kühlung 24 V können auch zur Steuerung einer Wärmepumpe oder eines Kessels eingesetzt werden. Die FBH darf nur mit Heißwasser-FBH-Anlagen verwendet werden. Sie funktioniert zusammen mit dem Wiser Hub und den Wiser Raumthermostaten und regelt die Temperatur für die einzelnen Räume/Bereiche.

VORSCHLAG: In der Fußbodenheizung stehen insgesamt 6 Kanäle zur Verfügung. Je nach den Anforderungen Ihrer Räume/Zonen wählen Sie den Kanal aus:

- 1/2 Kanäle: Sie können ihn für einen großen Raum verwenden, um 4 thermische Stellantrieb-Ventilköpfe zu steuern, um Heißwasser zu liefern.
- 3/4 Kanäle: Sie können ihn für einen mittleren Raum verwenden, um 2 thermische Stellantrieb-Ventilköpfe zu steuern, um Heißwasser zu liefern.
- 5/6 Kanäle: Sie können ihn für einen kleinen Raum verwenden, um einen thermischen Stellantrieb-Ventilkopf zu steuern, um Heißwasser zu liefern.

Kombinierte Anlagen (FBH und Heizkörper) können mit Wiser Heizkörperthermostaten ergänzt werden, wodurch eine komplette Heißwasser-Heizanlage gesteuert werden kann. 2 weitere Wiser Verteilerleisten (und optional Heizkörperthermostate) können hinzugefügt werden.


1x FBH max. 6 Räume/Zonen
 2x FBH max. 12 Räume/Zonen
 3x FBH max. 16 Räume/Zonen

Funktionen der Fußbodenheizung:

- Fernsteuerung der Fußbodenheizung mit der Wiser Home App.
- Erhöhen Sie die Raumtemperatur mithilfe der Wiser Raumthermostat-Schaltfläche.

Darstellung der Bedienelemente

- A. Setup-Taste
- B. LED für Setup
- C. Kanal-Taste
- D. LED für Kühlung
- E. Raumnamen
- F. LED für Kanal 1 bis 6
- G. LED für Pumpenkontakt
- H. LED für Brenner oder Kessel
- I. LED für 230 V / 24 V Stromversorgung

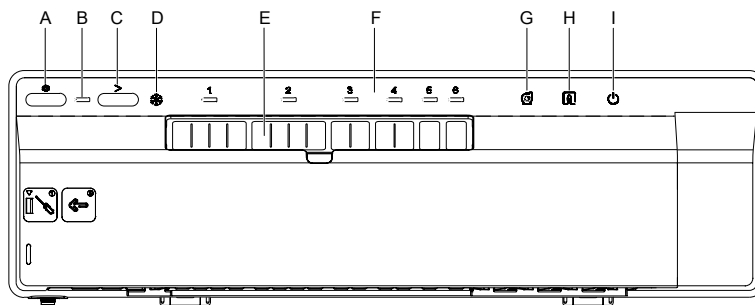

Installieren des Geräts

Lesen Sie die Installationsanleitung, die mit dem Produkt geliefert wird.

Für die Installation einer Wiser FBH-Anlage sind folgende Teile erforderlich:

- Wiser FBH-Anschlussleiste/n
- Wiser Hub oder HubR
- Wiser Raumthermostat oder Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor

HINWEIS:

- Das System kann ohne Anschluss an einen WLAN-Router installiert werden.
- Bei der Ausführung FBH Heizung/Kühlung 24 V sicherstellen, dass sie an eine 24V/2,2A-Stromversorgung angeschlossen ist (nicht enthalten)

Verdrahtungsfälle

⚡ ⚠ GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

Die sichere Elektromontage darf ausschließlich von entsprechend geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Das hierfür eingesetzte Fachpersonal muss über umfangreiches Fachwissen in den folgenden Bereichen verfügen:

- Anschluss an Installationsnetze
- Verbindung mehrerer elektrischer Geräte
- Verlegung von Elektroleitungen
- Sicherheitsstandards, vor Ort geltende Regeln und Verordnungen zur Verlegung von Kabeln

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.

⚠ WARNUNG**GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG**


- Die FBH-Anschlussleiste ist nur für den Festanschluss ausgelegt.
- Nach der Verdrahtung prüfen, dass die Kabel:- richtig angeschlossen sind- vollständig eingesteckt sind- fest sitzen- nicht verdreht oder unter Spannung sind

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Beachten Sie den unten stehenden Verdrahtungsplan für den Anschluss der potenzialfreien und 230-V-AC-Verdrahtung.

Potenzialfreie Verdrahtung (direkt an den Heizkessel)


Die spannungsfreie Verdrahtung schaltet jede Spannung (nicht mehr als 230 V AC), die von der Wärmequelle geliefert wird, wenn Wärme angefordert wird.

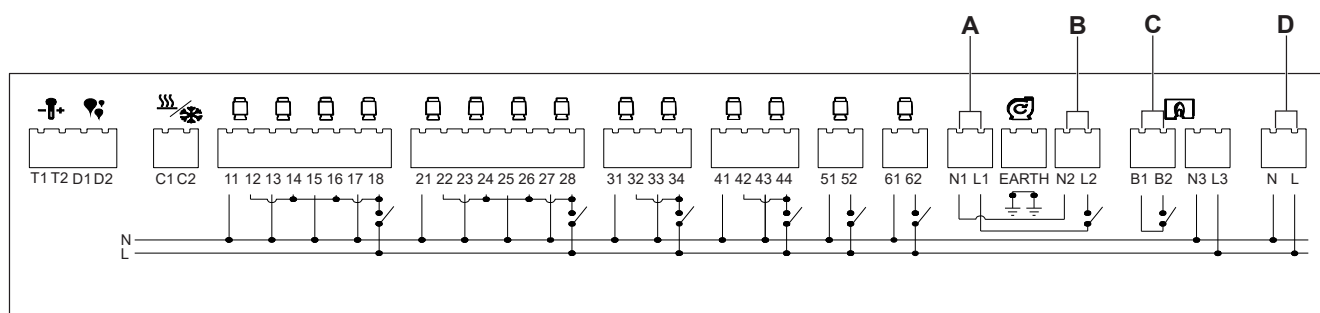

- Schließen Sie die Versorgungsspannung der Pumpe an L1, N1 an und schließen Sie die Erdung an.
- Schließen Sie die Ausgangsversorgung der Pumpe an L2, N2 an und schließen Sie die Erdung an.
- Schließen Sie die Versorgungsspannung an B1 für die Kesselversorgung und den Ausgang an den Kesselschalterrücklauf an B2 an.
- Verbinden Sie L und N über eine 3-A-Hauptversorgung.

230-V-AC-Verdrahtung (an ein Zonenventil)

Mit dem Zonenventil-Verdrahtungszentrum können Sie jede Zone einzeln ein- und ausschalten und nur die gewünschten Räume zu einem bestimmten Zeitpunkt heizen.

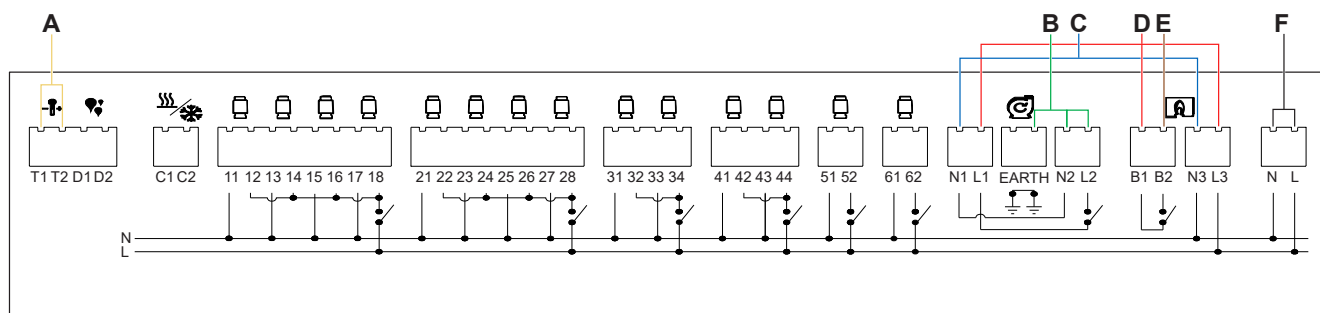

- Setzen Sie die Wärmesonde auf T1 und T2 (nicht polaritätsgebunden).
- Schließen Sie die Ausgangsversorgung der Pumpe an L2, N2 an und schließen Sie die Erdung an.
- Verbinden Sie N1 mit N3.
- Verbinden Sie L1, B1 und L3 mit einem Wago oder Anschlussblock.
- Verbinden Sie B2 mit dem Zonenventil.
- Verbinden Sie L und N mit dem Erdungsanschluss über eine 3-A-Hauptversorgung.

Gerät mit dem Wiser Hub koppeln

Koppeln Sie Ihre Fußbodenheizung mithilfe der Wiser Home App mit dem **Wiser Hub**, um auf die Fußbodenheizung zuzugreifen und sie zu steuern.

WICHTIG: Bitte sicherstellen, dass alle FBH-Geräte verdrahtet und an Spannung angeschlossen sind.

1. Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
2. Abzweig **Geräte** >  und Abzweig **Klima** > **Unterflur-Verbindungsleiste**.
VORSCHLAG: Sie können auch durch Tippen auf **Kontrolle**
Registerkarte >  > **Klima** > **Unterflur-Verbindungsleiste**.


3. Tippen Sie auf **QR-Code scannen** und erlauben Sie der Wiser Home App den Zugriff auf Ihre Kamera. Scannen Sie dann den QR-Code auf dem Gerät.

HINWEIS: Wenn Sie den richtigen QR-Code nicht finden können, tippen Sie auf **Ich kann den richtigen QR-Code nicht finden**, um das Gerät manuell zu koppeln und mit Schritt 4 fortzufahren.




Wenn der QR-Code falsch ist, wird eine Meldung **Falscher QR-Code gescannt** angezeigt. Tippen Sie auf **Ich kann den QR-Code nicht scannen** und wählen Sie eine der folgenden Optionen:


- **(A):** Geben Sie die **Mac-Adresse/EUI-64** und den **Installationscode** ein und tippen Sie dann auf **Verbinden**. Die App überprüft, ob die Mac-Adresse/EUI-64 und der Installationscode gültig sind.
- **(B):** Tippen Sie auf diese Option, wenn Sie die Mac-Adresse/EUI-64 und den Installationscode nicht finden können.

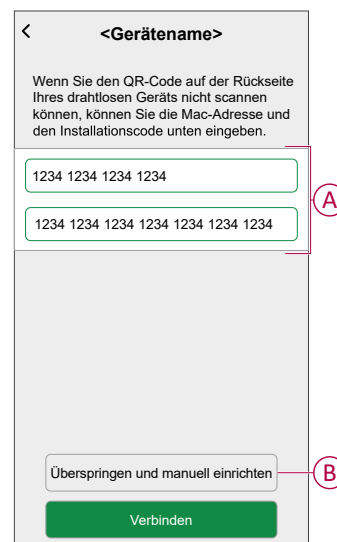


4. Wenn das Gerät validiert ist, tippen Sie auf **Weiter**.

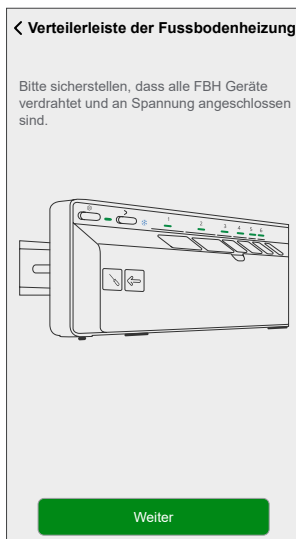

5. Halten Sie die Setup-Taste gedrückt, bis die LED grün blinkt.

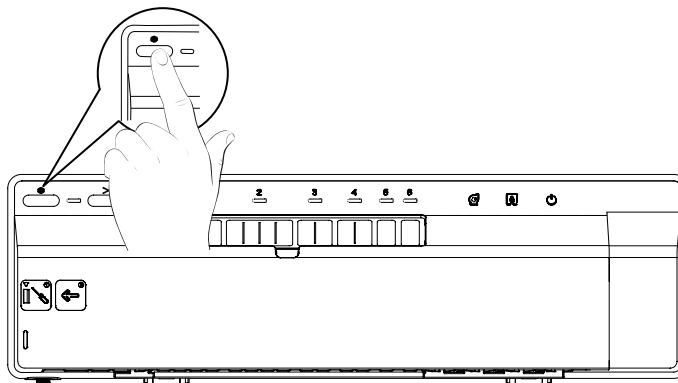

Warten Sie einige Sekunden, bis die App bestätigt, dass die Fußbodenheizung verbunden ist.

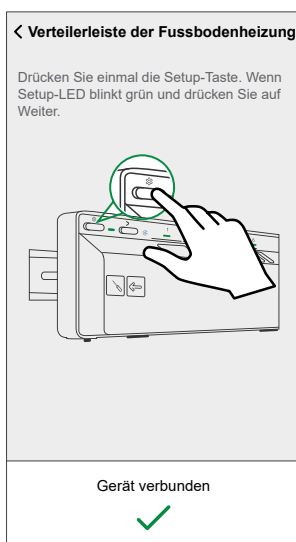

6. Geben Sie den **Gerätenamen** ein und tippen Sie auf **Eingeben**, um den Kopplungsprozess abzuschließen, wenn die Fußbodenheizung nicht über einen Kühleingang verfügt.
Wenn die Fußbodenheizung über einen Kühleingang verfügt, tippen Sie auf **Weiter** und fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.

FBH ohne Kühleingang

Einrichtung der Fußbodenheizung

Bitte Gerätenamen eingeben. Dies ist der Name, der in den Geräteeinstellungen angezeigt wird.



Name
Keller

Eingeben

FBH mit Kühleingang

Einrichtung der Fußbodenheizung

Bitte Gerätenamen eingeben. Dies ist der Name, der in den Geräteeinstellungen angezeigt wird.



Name
Keller

Weiter

7. Aktivieren Sie den Schalter **Kühleingang**, um Kühlfunktionen in der App zu verwenden, z. B. um einen Zeitplan für die Kühlfunktion festzulegen.

WICHTIG: Überspringen Sie Schritt 8, wenn Sie Wiser Hub verwenden.
Wenn Sie den Wiser HubR verwenden, fahren Sie mit Schritt 8 fort.

Wiser Hub

Einrichtung der Fußbodenheizung

Bitte konfigurieren Sie die folgende Einstellung.

Kühleingang
Kühlfunktion nutzen

Eingeben

Wiser HubR

Einrichtung der Fußbodenheizung

Bitte konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen

Kühleingang
Kühlfunktion nutzen

Kesselkontakt
FBH-Relais

Eingeben

8. Tippen Sie auf **Boiler Kontakt**, um die Art des angeschlossenen Relais auszuwählen.

VORSCHLAG: Wenn die FBH den Kessel direkt steuert, wählen Sie „FBH-Relais“ für die Option „Boiler Kontakt“.
Falls der Kessel von einem Wiser Hub mit Relais gesteuert wird, wählen Sie Wiser Hub Relais für diese Option.

9. Tippen Sie auf **Eingeben**, um den Kopplungsprozess abzuschließen.


Die Fußbodenheizung wird jetzt auf der Registerkarte **Steuerung** unter **Alle** und den spezifischen Raum-Registerkarten aufgelistet.

Konfigurieren des Geräts

Umbenennen des Geräts

Mit der Wiser Home App können Sie die Fußbodenheizung umbenennen.

1. Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
2. Tippen Sie auf **Geräte > Fußbodenheizung > Gerätenamen (A)**, um die Fußbodenheizung umzubenennen.

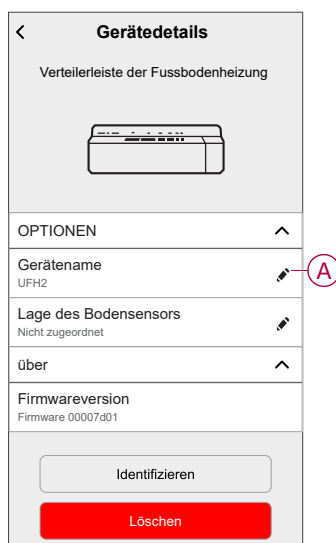

Zuweisen eines Kanals zum Raum

Mit der Wiser Home App können Sie dem Raum einen Fußbodenheizungskanal für die Temperaturregelung zuweisen.

Wählen Sie einen oder mehrere Kanäle je nach Raumgröße oder Anzahl der thermischen Stellantriebe aus (z. B. für einen kleinen Raum: Kanal 5 oder 6, für einen großen Raum: Kanal 1 oder 2).

- Die Kanäle 1 und 2 können jeweils mit 4 thermischen Stellantrieben ausgestattet werden.
- Die Kanäle 3 und 4 können jeweils mit 2 thermischen Stellantrieben ausgestattet werden.
- Die Kanäle 5 und 6 können jeweils mit 1 thermischen Stellantrieb ausgestattet werden.

1. Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
2. Tippen Sie auf **Geräte > Fußbodenheizung**

3. Tippen Sie auf **Kanal-Konfiguration** und wählen Sie den **Kanal** aus, dem Sie einen Raum zuweisen möchten.

Kanal-Konfiguration	
Kanal 1	Wohnzimmer
Kanal 2	Wohnzimmer
Kanal 3	Keine
Kanal 4	Keine
Kanal 5	Keine
Kanal 6	Keine

4. Wählen Sie einen vorhandenen Raum aus der Liste aus oder geben Sie **Neuer Raumname** ein und tippen Sie dann auf **Eingeben**

Einstellung der Lage des Bodensensors

Mit der Wiser Home App können Sie die Lage des Bodensensors einstellen.

Voraussetzung: Weisen Sie dem Raum einen Kanal zu, Seite 13.
So stellen Sie die Lage des Bodensensors ein:

1. Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
2. Tippen Sie auf **Geräte > Fußbodenheizung > Lage des Bodensensors (A)**, um **Nicht belegt** auszuwählen, oder wählen Sie den gewünschten Raum, in dem der Bodensensor angeschlossen ist.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Gerätedetails	
Verteilerleiste der Fussbodenheizung	
	
OPTIONEN ^	
Gerätename	UFH2
Lage des Bodensensors	Nicht zugeordnet
über ^	
Firmwareversion	Firmware 00007d01
Identifizieren	
Löschen	

Gerätedetails	
Verteilerleiste der Fussbodenheizung	
	
OPTIONEN ^	
G	Nicht zugeordnet
U	Wohnzimmer
L	ABBRECHEN OK
N	
ü	
ut	
Firmwareversion	Firmware 00007d01
Identifizieren	
Löschen	

Grenzwert des Bodensensors einstellen

Mit der Wiser Home App können Sie den Grenzwert des Bodensensors der Fußbodenheizung einstellen.

1. Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
2. Tippen Sie auf **Geräte > Fußbodenheizung**
3. Wählen Sie Folgendes aus:
 - **Oberer Grenzwert Bodensensor:** Zur Einstellung der Temperatur-Obergrenze des Bodensensors.
 - **Unterer Grenzwert Bodensensor:** Zur Einstellung der Temperatur-Untergrenze des Bodensensors.



Gerätedetails	
Fußbodenheizung	
	
OPTIONEN ^	
Gerätename	Keller
Lage des Bodensensors	Wohnzimmer
Oberer Grenzwert Bodensensor	30°C
Unterer Grenzwert für Bodensensor	18°C
Kühleingang	☐
Kanal-Konfiguration	>
ÜBER ^	
Firmwareversion 00.00.000	
Identifizieren	
Löschen	

HINWEIS:

- Die Temperatur-Obergrenze des Bodensensors sollte höher sein als die Temperatur-Untergrenze.
- Die Temperatur-Untergrenze des Bodensensors sollte höher sein als die Temperatur-Obergrenze.
- Die FBH-Solltemperatur liegt zwischen 18 °C und 30 °C.

Kühleingang aktivieren

Mit der Wiser Home App können Sie den Kühleingang für die Fußbodenheizung aktivieren, um die Kühlfunktionen in der App zu verwenden, z. B. um einen Zeitplan für die Kühlfunktion festzulegen.

1. Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
2. Tippen Sie auf **Geräte > Fußbodenheizung**

3. Aktivieren Sie den Schalter des **Kühleingangs**.

Gerätedetails
Fußbodenheizung

OPTIONEN

Gerätename
Keller

Lage des Bodensensors
Wohnzimmer

Oberer Grenzwert Bodensensor
30°C

Unterer Grenzwert für Bodensensor
18°C

Kühleingang ☐

Kanal-Konfiguration >

ÜBER

Firmwareversion
00.00.000

Identifizieren

Löschen

WICHTIG: Wenn einem der folgenden Heizgeräte ein FBH-Kanal zugewiesen ist, prüfen Sie, ob unter **Raumeinstellungen > Vom Kühlmodus ausgenommen** der Schalter aktiviert ist. Dies kann nützlich sein, wenn es Bereiche in einem Gebäude gibt, für die keine Kühlung erforderlich ist, z. B. Lagerräume oder nicht belegte Räume.

- Connected Raumtemperaturregler 2 A (für Voreinstellung P1 und P2)
- Connected Raumtemperaturregler 16 A (für alle Voreinstellung-Modelle)

< Räume **Raumdetails**

NAME

Keller

GERÄTE

Raumthermostat

Keller

KONFIGURATION

FBH-Kanäle
Kanal 1

Von der Kühlung ausschließen
Kühlmodus beenden ☐

ÜBER

Bodensensor
Bodensensor Keller ist diesem Raum zugewiesen

Löschen

Identifizierung des Geräts


Mit der Wiser Home App können Sie die Fußbodenheizung aus den anderen verfügbaren Geräten im Raum identifizieren. So identifizieren Sie die Fußbodenheizung:

1. Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .

2. Tippen Sie auf **Geräte > Fußbodenheizung > Identifizieren** (A), um die Fußbodenheizung umzubenennen.

HINWEIS:

- Mit dieser Funktion blinken die Fußbodenheizungs-LEDs, so dass Sie das tatsächliche Gerät identifizieren können.
- Die Fußbodenheizungs-LEDs blinken weiter, bis Sie auf **OK** tippen.

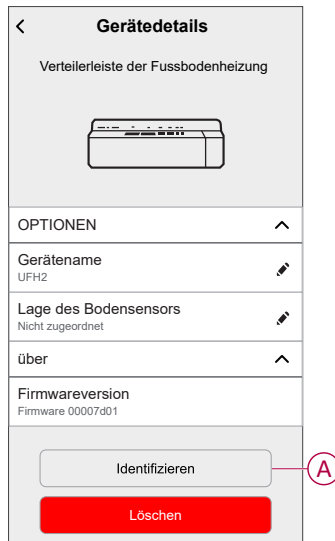

Verwenden des Geräts


Einstellen der Raumtemperatur mithilfe der App

Mit der Wiser Home App können Sie die Raumtemperatur anpassen, einstellen oder erhöhen.

Voraussetzung: Fügen Sie einen Wiser Raumthermostat oder Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor in dem Raum hinzu, in dem sich das Gerät befindet.

So passen Sie die Raumtemperatur an, legen sie fest oder heben sie an:

1. Tippen Sie auf der Registerkarte **Steuerung** auf **Alle** Geräte oder auf eine Raum-Registerkarte, wo sich das Gerät befindet.

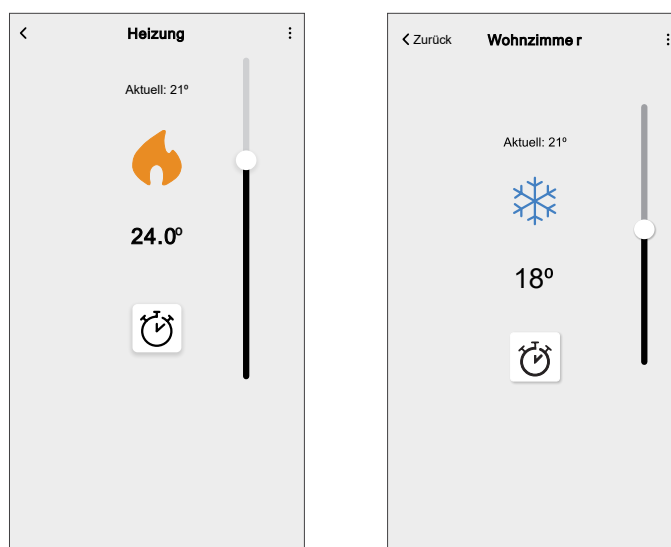

2. Verwenden Sie den Schieberegler rechts auf dem Bildschirm, um die Temperatur anzupassen.

VORSCHLAG: Sie können auch die Raumtemperatur einstellen:

- Indem Sie auf oder auf der Registerkarte **Steuerung** im Abschnitt **Heizung** des betreffenden Raums tippen, um dessen Temperatur einzustellen.
- Wenn Sie sie zu Ihren **Favoriten** hinzufügen. Weitere Informationen zu **Favorit** finden Sie im Abschnitt **Verwalten von Favoriten** im jeweiligen Systemhandbuch.

HINWEIS: Wenn Sie nur ein einziges Gerät im Wiser System haben, ist die Registerkarte **Kontrolle** nicht sichtbar. Alle Funktionen sind über den **Startbildschirm** zugänglich.

Tippen Sie auf , um die Boostzeit einzustellen.

WICHTIG: Sobald die Boostzeit eingestellt ist, steigt die Sollwerttemperatur automatisch um 2 °C für die eingestellte Boostzeit. Nach Ablauf der Boostzeit kehrt die Solltemperatur zum aktuell geplanten Ereignis oder zur vorherigen Solltemperatur zurück.

HINWEIS:


-  zeigt an, dass die Raumtemperatur unter der Solltemperatur liegt, d. h. die Heizung ist eingeschaltet.
-  zeigt an, dass die Raumtemperatur über der Solltemperatur liegt, d. h. die Heizung ist ausgeschaltet.
-  zeigt an, dass die Raumtemperatur über der Solltemperatur liegt, d. h. die Kühlung ist eingeschaltet.
-  zeigt an, dass die Raumtemperatur unter der Solltemperatur liegt, d. h. die Kühlung ist ausgeschaltet.
- Der  /  zeigt an, dass der Bodentemperatursensor konfiguriert ist, und wenn der obere bzw. untere Grenzwert erreicht ist, werden auf dem Raumbildschirm die Symbole für die Grenzwerte angezeigt.

Notheizung

Sie können eine Notheizung manuell durchführen, indem Sie die Kanaltaste drücken, wenn der Hub nicht funktioniert oder die Wiser Home App nicht reagiert. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Notheizung durchzuführen.

1. Halten Sie die Kanaltaste länger als 2 Sekunden gedrückt.
2. Drücken Sie erneut die Kanaltaste, um weitere Kanäle auszuwählen.
Die ausgewählte Kanal-LED blinkt.
3. Wenn die erforderliche Kanal-LED blinkt, halten Sie die Taste länger als 2 Sekunden gedrückt. Diese LED leuchtet dauerhaft grün und die LED des nächsten Kanals blinkt. Sie können jede Kanalkombination auswählen, z. B. Kanäle 1, 3 und 5.
4. Durch Drücken auf Kanal 6 werden die ausgewählten Kanäle aktiviert. Die entsprechenden LEDs blinken grün und die Stellantriebe öffnen sich, um den Wasserfluss zu ermöglichen.


Nach 4 Stunden stoppt eine Notheizung. Die Notheizung kann auch durch Drücken der Kanaltaste gestoppt werden. Wenn mehrere Wiser FBH-Verteilerleisten verwendet werden, kann dieser Test auf allen Verteilerleisten durchgeführt werden.

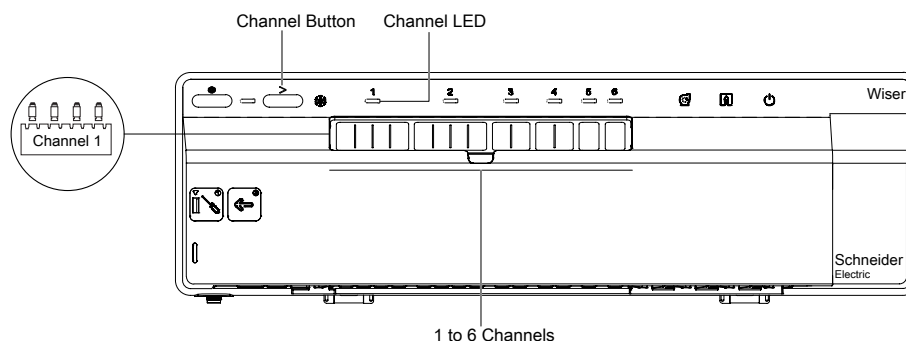


Einen Moment erstellen

Mit Moment können Sie mehrere Aktionen gruppieren, die normalerweise gemeinsam ausgeführt werden. Mit der Wiser Home App können Sie Momente auf der Grundlage Ihrer Anforderungen erstellen. So erstellen Sie einen Moment:

1. Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
2. Gehen Sie zu **Momente** > , um einen Moment zu schaffen.
3. Geben Sie den Namen des Moments ein (A).
VORSCHLAG: Sie können das Abdeckbild auswählen, das Ihrem Augenblick am besten entspricht, indem Sie auf tippen .
4. Tippen Sie auf **Aktionen hinzufügen** (B), um die Geräteliste auszuwählen.

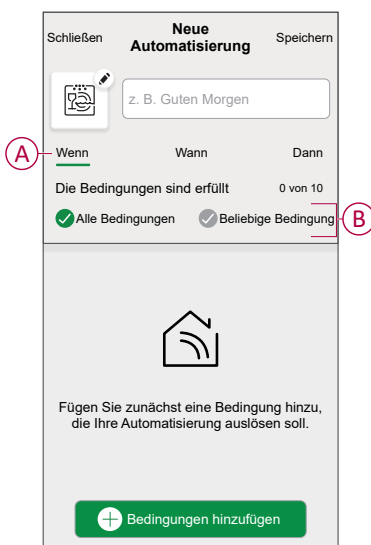


5. Im Menü **Aktionen hinzufügen** können Sie die Geräte auswählen (C).

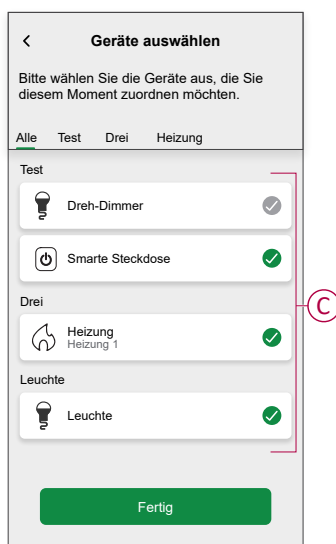

6. Wenn Sie alle Geräte ausgewählt haben, tippen Sie auf **Fertig**.

7. Tippen Sie auf der Seite **Momentersteller** auf das Gerät, um die Bedingung einzustellen. Wählen Sie z. B. Heizung aus.
- Stellen Sie die erforderliche Temperatur mit Gleitschiene (D) ein.

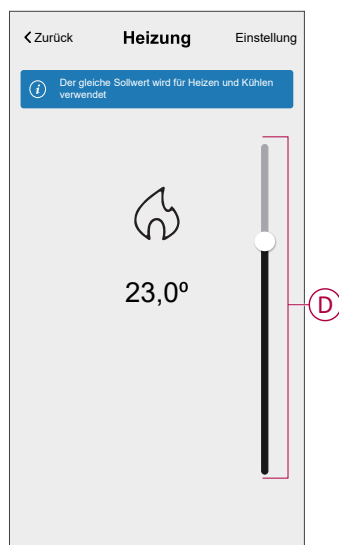

Tippen Sie bei der Festlegung der gewünschten Bedingung auf **Einstellung**.

8. Wenn alle Bedingungen festgelegt sind, tippen Sie auf **Speichern**.


Sobald Sie den Moment gespeichert haben, wird er auf der Registerkarte **Momente** angezeigt. Sie können auf den Moment tippen, um ihn zu aktivieren.

VORSCHLAG:

- Wenn Sie die erstellten Momente auf dem **Startbildschirm** anzeigen möchten, gehen Sie zu **Start** >  > **Startbildschirm** > **Momente**. Aktivieren Sie die Umschalttaste, um die Momente auf dem **Startbildschirm** zu sehen.
- Sie können die Momente auch durch Tippen auf **Bearbeiten** über die Registerkarte **Momente** auf dem **Startbildschirm** oder durch Tippen auf **Automatisierung** > **Momente** > **Neu ordnen** neu anordnen.

Einen Moment bearbeiten

1. Auf dem **Startseite** Bildschirm, tippen **Automatisierung** .
2. Gehen Sie zu **Momente**, suchen Sie den Moment, den Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie auf .
3. Auf dem Bildschirm **Details zum Moment** können Sie folgende Änderungen vornehmen:
 - Das Symbol ändern .
 - Benennt den Moment um.
 - Tippen Sie auf jede Aktion, um die Einstellungen zu ändern.
 - Um eine Aktion zu entfernen, schieben Sie sie nach links und tippen Sie dann auf  (A), um sie zu löschen.
 - Tippen Sie auf  **Aktionen hinzufügen** (B), um eine neue Aktion hinzuzufügen.

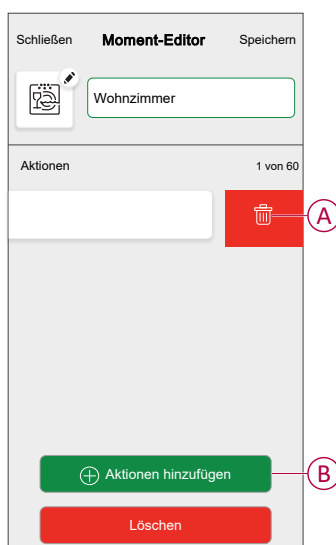


4. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Einen Moment löschen

1. Auf dem **Startseite** Bildschirm, tippen **Automatisierung** .
2. Gehen Sie zu **Momente**, suchen Sie den Moment, den Sie löschen möchten, und tippen Sie auf .


3. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Details zum Moment** auf **Löschen** (A) und dann auf **OK** (B).

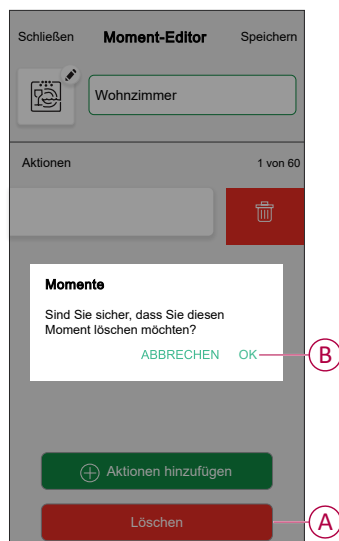

Eine Automatisierung erstellen

Eine Automatisierung ermöglicht es Ihnen, mehrere Aktionen zu gruppieren, die normalerweise zusammen durchgeführt werden, automatisch oder zu geplanten Zeiten ausgelöst werden. Mit der Wiser Home App können Sie auf der Grundlage Ihrer Anforderungen Automatisierungen erstellen.


1. Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
2. Gehen Sie zu **Automation** > , um eine Automatisierung zu erstellen.
HINWEIS: Es können maximal 10 Automatisierungen hinzugefügt werden.
3. Tippen Sie auf **Wenn** (A) und wählen Sie eine der folgenden Bedingungen (B):
 - **Alle Bedingungen:** Dies löst nur dann eine Aktion aus, wenn alle Bedingungen erfüllt sind.
 - **Beliebige Bedingung:** Dies löst eine Aktion aus, wenn mindestens eine Bedingung erfüllt ist.

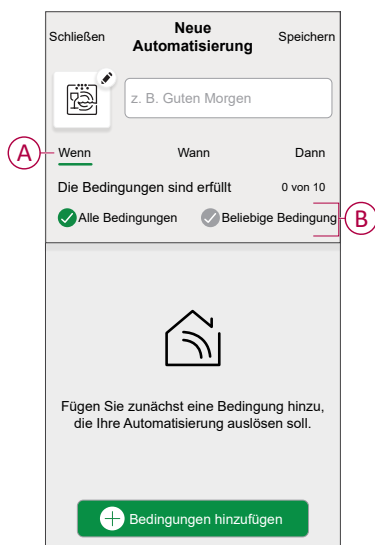


4. Tippen Sie auf **Bedingungen hinzufügen** und wählen Sie eine der folgenden Optionen (C):

- **Änderung des Gerätestatus:** Wählen Sie ein Gerät, das die Automatisierung aktivieren soll.
- **Abwesenheitsmodus:** Abwesenheitsmodus aktivieren/deaktivieren, um eine Aktion auszulösen.

VORSCHLAG: Der Abwesenheitsmodus kann auch als Auslöser zum Ausschalten der Beleuchtung, zum Dimmer oder Schließen der Jalousie verwendet werden usw. Weitere Informationen zum **Abwesend-Betrieb** finden Sie im Systemhandbuch.

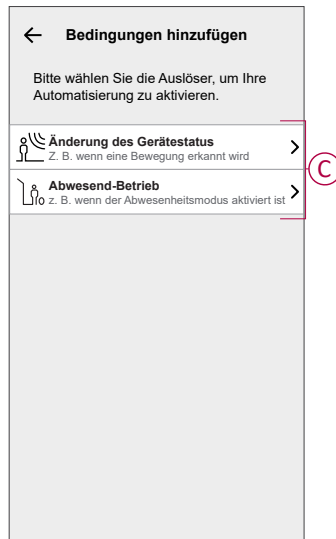


5. Tippen Sie auf **Änderung des Gerätestatus > Temperatur-/Feuchtigkeitssensor > Temperatur**. Stellen Sie die Temperatur mit dem Schieberegler (D) ein, wählen Sie die Bedingung (E) (kleiner als / größer als) und tippen Sie dann auf **Einstellen**.

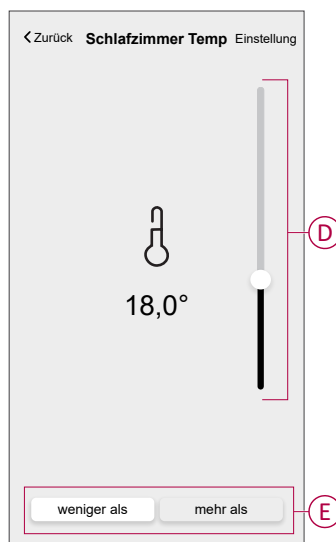

HINWEIS:

- Es können maximal 10 Bedingungen hinzugefügt werden.
- Um eine hinzugefügte Bedingung zu entfernen, wischen Sie nach links und tippen Sie auf .


6. Um eine bestimmte Zeit für Ihre Automatisierung festzulegen, tippen Sie auf **Wenn > Zeithinzufügen**, und wählen Sie eine der folgenden Optionen (F):
- **Bestimmte Tageszeit: Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Benutzerdefiniert.**
 - **Zeitraum: Tag, Nacht, Zeit, Benutzerdefiniert.**

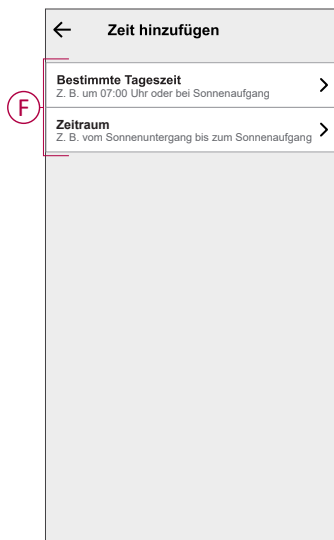


HINWEIS:

- Es können maximal 10 Zeiteinträge hinzugefügt werden.
- Um eine bestimmte Zeit zu entfernen, wischen Sie nach links und tippen Sie auf .


7. Um eine Aktion hinzuzufügen, tippen Sie auf **Dann > Aktion hinzufügen** und wählen Sie eine der folgenden Optionen (G):
- **Ein Gerät steuern:** Wählen Sie ein Gerät, das Sie auslösen möchten.
 - **Benachrichtigung senden:** Aktivieren Sie die Benachrichtigung für die Automatisierung.
 - **Einen Moment aktivieren:** Wählen Sie den Moment aus, den Sie auslösen möchten.
 - **Warten:** Mit dieser Option können Sie eine Verzögerung in einer Automatisierungssequenz hinzufügen. Sie können die Wartezeit in Schritten von 1 Stunde und 1 Minute bis zu maximal 24 Stunden einstellen. Diese Funktion ist nützlich, um Aktionen innerhalb einer Automatisierung zu verzögern.

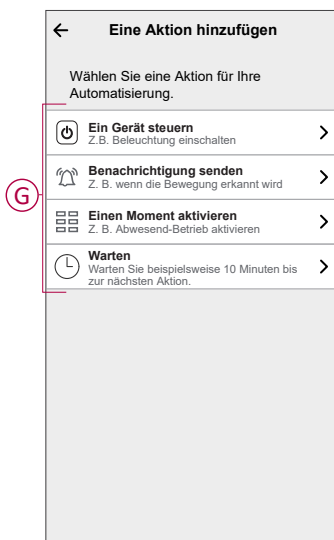

8. Tippen Sie auf **Steuerung eines Geräts** > Heizung→und wählen Sie eine der folgenden Optionen (H):
- **Boost:** Stellen Sie die Dauer ein, um die Temperatur um 2° C zu erhöhen.
 - **Sollwert:** Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.

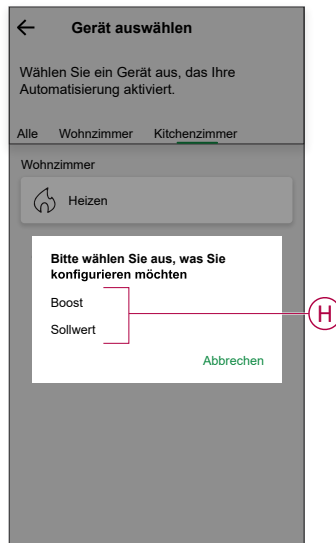

9. Abzweig **Sollwert**, stellen Sie die gewünschte Temperatur mit dem vertikalen Schieberegler (I) ein und tippen Sie dann auf **Einstellen**.

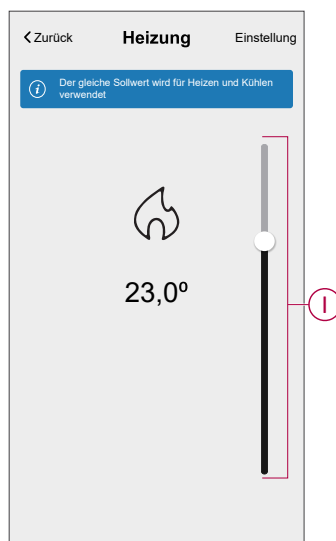


HINWEIS:

- Es können maximal 10 Aktionen hinzugefügt werden.
- Um eine Aktion zu entfernen, wischen Sie sie links von der Aktion ab und tippen Sie dann auf .

10. Geben Sie den Automatisierungsnamen (J) ein.


Sie können das Miniaturbild auswählen, das Ihrer Automatisierung entspricht, indem Sie auf  tippen.

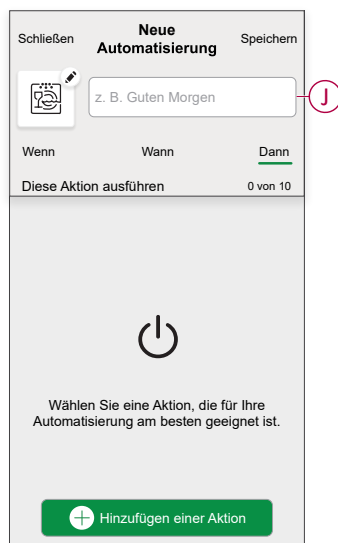

11. Tippen Sie auf **Speichern**.

Nachdem die Automatisierung gespeichert wurde, wird sie auf der Registerkarte **Automatisierung** angezeigt.

Mit dem  (K) können Sie die Automatisierung aktivieren und deaktivieren.

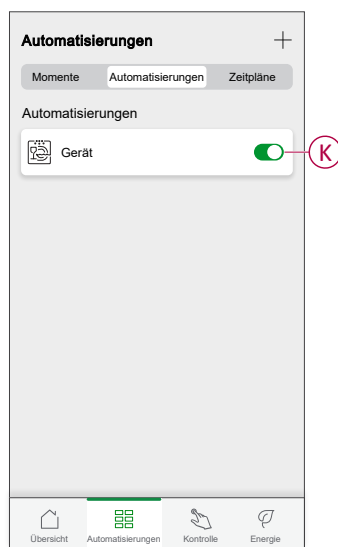

Beispiel für eine Automatisierung

Diese Demonstration zeigt Ihnen, wie Sie eine Automatisierung zum Einschalten der Heizung auf die gewünschte Temperatur (Sollwert) von 20 °C erstellen, wenn die Temperatur unter 18 °C liegt.


HINWEIS: Es müssen zwei Automatisierungen erstellt werden:

- Schalten Sie zunächst die Heizung bei der gewünschten Temperatur von 20 °C ein, wenn die Raumtemperatur 18 °C oder niedriger ist.
- Schalten Sie die Heizung dann aus, wenn die Raumtemperatur bei 25 °C oder darüber liegt.


Die Raumheizung wird erst automatisch abgeschaltet, wenn Sie eine neue Automatisierung erstellen.

1. Gehen Sie zu **Automation** > , um eine Automatisierung zu erstellen.

2. Um einen Zustand hinzuzufügen, tippen Sie auf **Bedingung hinzufügen** > **Gerätestatusänderung** > **Temperatur-/Feuchtigkeitssensor** > **Temperatur**.
3. Stellen Sie die Temperatur auf 18 °C (A) und die Bedingung auf **weniger als** (B) und Abzweig **Einstellen**.

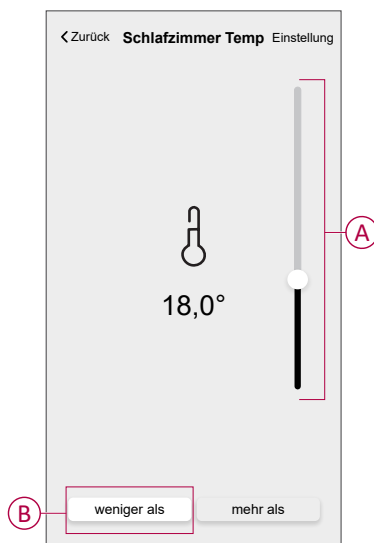


4. Lesen Sie die Informationen und tippen Sie auf **OK**.
5. Um eine Aktion hinzuzufügen, tippen Sie auf **dann** > **Aktion hinzufügen** > **Gerätesteuerung** > **Heizen** > **Sollwert**. Stellen Sie die Temperatur auf 20 °C (C) ein und tippen Sie dann auf **Einstellen**.

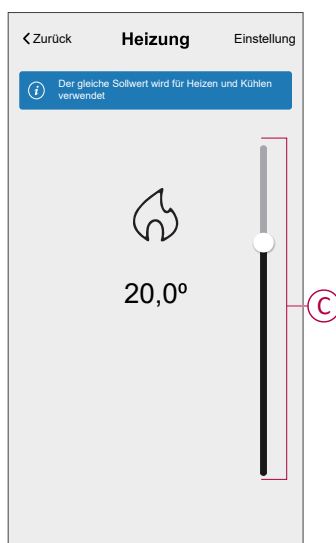

6. Lesen Sie die Informationen und tippen Sie auf **OK**.
7. Geben Sie den Namen der Automatisierung ein.
VORSCHLAG: Sie können das Miniaturbild auswählen, das Ihrer Automatisierung entspricht, indem Sie auf  tippen.


8. Tippen Sie auf Speichern.
Sobald die Automatisierung gespeichert ist, wird sie auf der **Automatisierung** aus.

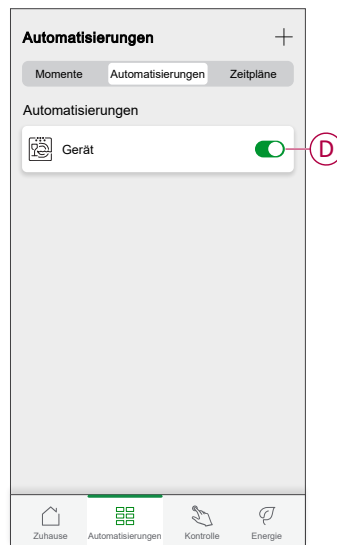

HINWEIS: Sie können gespeicherte Automatisierungen auf der Registerkarte **Automationen** mit  (D) aktivieren oder deaktivieren.

Eine Automatisierung bearbeiten

1. Auf dem **Startseite** Bildschirm, tippen Sie auf **Automatisierung** .
2. Wechseln Sie zu **Automatisierung**, tippen Sie auf die Automatisierung, die Sie bearbeiten möchten.
3. Auf dem Bildschirm **Automatisierung bearbeiten** können Sie die folgenden Änderungen vornehmen:
 - Das Symbol ändern .
 - Benennen Sie die Automatisierung um.
 - Tippen Sie auf jede Bedingung, um die Einstellungen zu ändern.
 - Um eine Bedingung zu entfernen, schieben Sie sie nach links, und tippen Sie dann auf  (A), um sie zu löschen.
 - Tippen Sie auf  **Bedingungen hinzufügen** (B), um eine neue Bedingung hinzuzufügen.
 - Um die Reihenfolge der Aktionen zu ändern, tippen Sie auf **Dann** und halten Sie eine Aktion gedrückt. Ziehen Sie dann mit der Maus an die gewünschte Position.

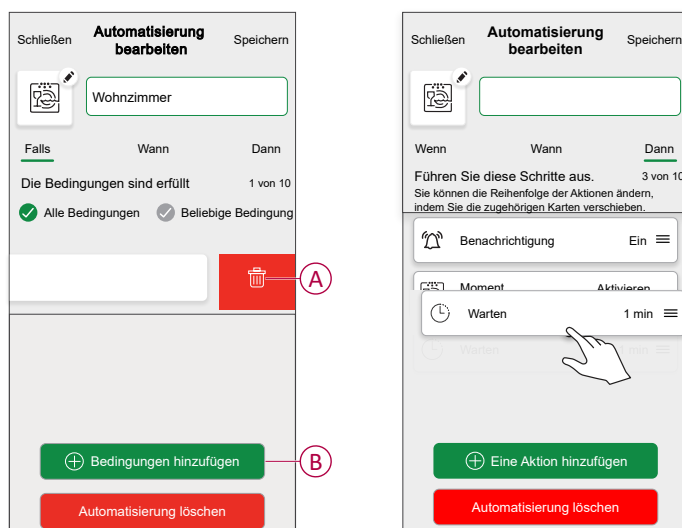


4. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Eine Automatisierung löschen

1. Auf dem **Startseite** Bildschirm, tippen Sie auf **Automatisierung** .
2. Gehen Sie zu **Automatisierung** und tippen Sie auf die Automatisierung, die Sie löschen möchten.


3. Tippen Sie auf dem Bildschirm **Automatisierung bearbeiten** auf **Automatisierung löschen** (A), lesen Sie die Bestätigungsmeldung und tippen Sie dann auf **OK** (B).

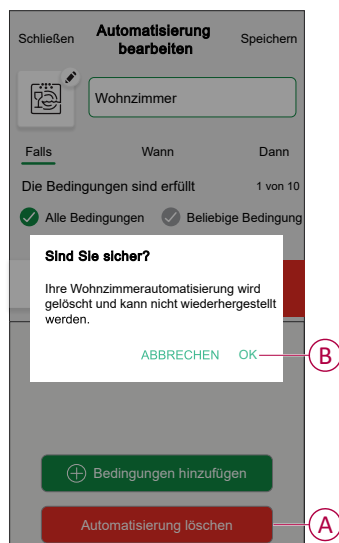

Entfernen des Geräts aus dem Wiser-System

Mit der Wiser Home App können Sie die Fußbodenheizung aus dem Wiser-System entfernen.
So entfernen Sie die Heizung im Doppelboden:


1. Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
2. Tippen Sie auf **Geräte > Fußbodenheizung > Löschen** (A).

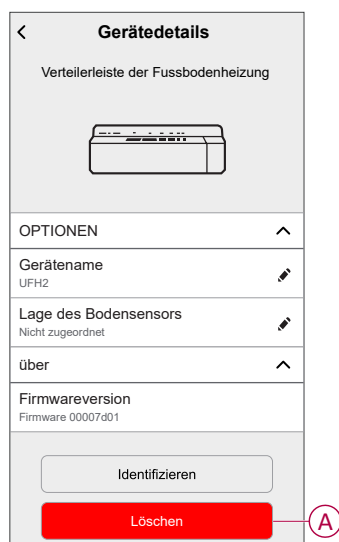

Gerät zurücksetzen

Sie können die Fußbodenheizung auf die Werkseinstellung zurücksetzen.
Rückstellen der Fußbodenheizung:

1. Halten Sie die Setup-Taste mehr als 15 Sekunden lang gedrückt.
Nach 15 Sekunden blinkt die LED rot.

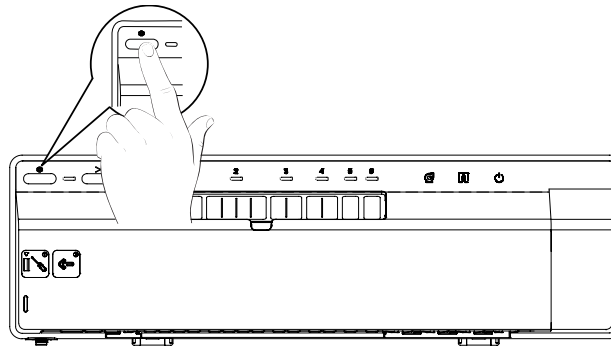

2. Wenn die LED nicht mehr rot blinkt, lassen Sie die Setup-Taste los.
Die LED hört auf zu blinken, sobald die Unterflur-Heizung erfolgreich zurückgesetzt wurde.

LED-Anzeigen

Normale Verwendung

LED	LED-Status	Verhalten
LED		Gerät unter Spannung
Kanal 1-6 LEDs	aus	Relais geöffnet (keine Heizungsanforderung)
		geschlossen (Heizungsanforderung)
	 dunkelleuchtet	Verzögerung bei Relaisaktivierung
		Systemtest / Notheizung
Konfigurations-LED		Mit dem Wiser Hub verbunden
		Es wird versucht, eine Verbindung mit dem Wiser Hub herzustellen
		Keine Verbindung mit dem Wiser Hub
	Blinkt rot	Bodentemperatur überschritten
LED eines Kanals		Kanäle aktiviert
LED für Heizung/Kühlung		Kühlmodus
		Tausensor aktiviert
LED Pumpe		Pumpe aktiviert
LED Kessel		Kessel aktiviert

Einstellungen

Benutzeraktion	LED	LED-Status	Verhalten
Anschluss der Steuereinheit für die Konfigurations-LED vom Hydraulikboden zum Wiser Hub. Konfigurationstaste mehr als 2 Sekunden gedrückt halten.	Ventile	Abwechselnd  / 	Die Verbindung ist implementiert. Befolgen Sie die Anweisungen der Anwendung.
Rückstellung der Steuereinheit für Hydraulikbodenventile. Konfigurationstaste mehr als 20 Sekunden gedrückt halten.	Konfigurations-LED	Rot, bis alle LEDs blinken   	Die Steuereinheit für den Hydraulikboden wird von der Wiser-Plattform entfernt.
Identifikation der Steuereinheit für Ventile. Alle Hydraulikboden-LEDs von der Anwendung.		  	Identifizierung

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die orangefarbene Setup-LED blinkt.	- Schwaches oder kein Signal zwischen dem Wiser Hub und der Fußbodenheizung. - Die Verbindung wurde getrennt.	- Überprüfen Sie, ob der Hub online ist. - Überprüfen Sie die Signalstärke.
Die rote Setup-LED blinkt.	Die Grenzwerte für die Bodentemperatur wurden überschritten.	- Überprüfen Sie die Grenzwerte für die Bodentemperatur. - Überprüfen Sie die Verbindung des Temperatursensors.
LED für Heizung/Kühlung blinkt blau	Tau am Verteiler erkannt	- Überprüfen Sie den Einbau des Tausensors. - Warten Sie, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist.
LED (S) des Ausgangskanals blinkt grün	Die Notheizung ist auf diesen Kanälen aktiv.	Brechen Sie die Notheizung ab.
Die Temperatur kann nicht geregelt werden oder es ist keine Temperatureingabe vorhanden.	Der Raum hat nur einen elektrischen Heizungsschalter oder FBH.	Um die Heizung in diesem Raum zu regeln, müssen Sie einen Raumtemperaturregler in den Raum einbauen.
Die Steuerung ist für einen Raum mit FBH-Leiste deaktiviert.	Der Raum hat eine FBH-Leiste, aber keine Kanäle.	Um die Heizung in diesem Raum zu regeln, müssen Sie auf Ihrem Raum- oder Gerätebildschirm einen FBH-Kanal hinzufügen. Siehe Kanal dem Raum zuweisen, Seite 13.

Technische Daten

Ausführungen:	FBH Heizung/Kühlung (CCTFR6600 und WF762F1A0902) FBH Heizung (CCTFR6610) FBH Heizung/Kühlung 24 V (CCTFR6620)
Stromversorgung:	230 V / 24 V AC $\pm$ 10 % 50 Hz
Zonen und Geräte je Anlage:	Max. 6 pro Zone, max. 16 pro System, max. 32 Geräte pro System
Umgebungstemperatur:	Betrieb 0 °C bis 50 °C, Lagerung -10 °C bis 55 °C
Luftfeuchtigkeit: (nicht kondensierend)	Betrieb 25 % bis 85 %, Lagerung 15 % bis 85 %
Fernfühler-Temperaturauflösung:	1 °C
Ohne Leistung:	Relais stromlos offen
Drahtlos:	2,4 GHz (bidirektional, Netz)
Signalbereich:	30 m Freifeld
Maximale Signalstärke:	14 dBm (25 mW)
Verschmutzungsstufe:	2
Energieklasse:	IV = 2 %
Softwareklasse:	A
Sicherungsleistung:	3.15 A
Relais:	Stromlos offen 2(1)A
Anzahl der 3W-Stellantriebe je Kanal:	Zonen 1 und 2.....4 Stellantriebe Zonen 3 und 4.....2 Stellantriebe Zonen 5 und 6.....1 Stellantrieb
Anzahl der 3W-Stellantriebe je Gerät:	14
Bemessungsstoßspannung:	4 kV
Klemmen (grün):	Ohne Schrauben für Typ Y 0,08-1,5 mm ² , AWG 16-28
Schutzklasse:	Klasse II
Schutzart:	IP30
Antenne:	Externe Antenne (mitgeliefert)
Automatikfunktion:	Nicht zutreffend: Der Thermostat steuert die Temperatur.
Erdungsart bei FBH Heizen:	Das Gerät ist nicht geerdet. Doppelt isoliert.
Erdungsart bei FBH Heizen/Kühlen:	Das Gerät ist nicht geerdet. Eine Klemme ist für ein externes Erdungskabel vorgesehen. Doppelt isoliert.
Abmessungen:	305 x 90 x 65 mm (LxHxT)

Konformität

Produktumweltdaten

Finden Sie umfassende Umweltdaten zu Ihren Produkten, einschließlich RoHS-Konformitätserklärungen und REACH-Deklarationen sowie Produktumweltprofil (PEP), End-of-Life-Hinweise (EOL) und vieles mehr zum Herunterladen.

<https://www.se.com/myschneider>



Allgemeine Informationen über das Schneider Environmental Data Program

Klicken Sie auf den unten stehenden Link, um mehr über das Environmental Data Program von Schneider Electric zu erfahren.

<https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/>



Konformitätserklärung

Schneider Electric Industries SAS erklärt hiermit, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der FUNKANLAGEN-RICHTLINIE 2014/53/EU sowie der UK-Funkanlagen-Richtlinie SI 2017 Nr. 1206 erfüllt.

Die Konformitätserklärung kann heruntergeladen werden unter:

- <https://www.go2se.com/ref=CCTFR6600>

Markennamen

In diesem Handbuch wird auf System- und Markennamen der jeweiligen Eigentümer verwiesen.

- Zigbee® ist eine eingetragene Marke der Connectivity Standards Alliance.
- Apple® und App Store® sind Markennamen oder eingetragene Marken von Apple Inc.
- Google Play™ Store und Android™ sind Markennamen oder eingetragene Marken von Google Inc.
- Wi-Fi® ist ein eingetragener Markenname der Wi-Fi Alliance®.
- Wiser™ ist eine Marke und das Eigentum von Schneider Electric, seinen Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen.
- Amazon Alexa™ ist eine Marke von AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
- Google Home™ ist eine Marke von Google INC.

Andere Marken und eingetragene Markennamen gehören den jeweiligen Eigentümern.

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
Frankreich

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Da Normen, Spezifikationen und Bauweisen sich von Zeit zu Zeit ändern, sollten Sie um Bestätigung der in dieser Veröffentlichung gegebenen Informationen nachsuchen.

© 2021 – 2025 Schneider Electric. Alle Rechte vorbehalten.

DUG_Underfloor Heating Connection Strip_WH-07