




80.01 NFC

	80.01.0.240.N000 U _N (12...240) V AC (50/60 Hz)/DC U _{min} 10.8 V AC/DC U _{max} 265 V AC/DC P < 1.8 VA (50 Hz) / < 1 W
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA (230 V AC) 0.55 kW DC1 (24/110/220) V (16/0.3/0.12) A
	(-20...+60)°C
IP20	

LED	U _N		
	-	15 - 18	15 - 16
	✓	15 - 18	15 - 16
	✓		15 - 16
	✓	15 - 16	15 - 18

Utility Model - IB8001N000VXX - 12/24
Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

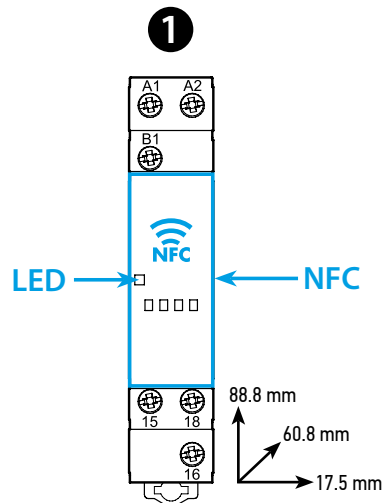


2




3


3a

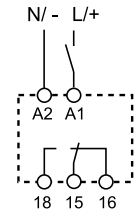


AI




DI




LI




3b

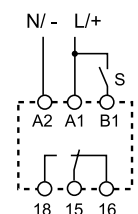


BE




CEb




DE




LE




3c

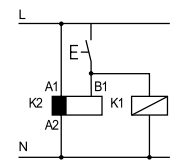

3d



3e



NEDERLANDS

80.01 MULTIFUNCTIE MODULAIR TIJDRELAIS, MET NFC

- 1 FRONTAANZICHT**
NFC Contactpunt
- 2 CONFIGURATIES SCHRIJVEN/UITLEZEN**
OPMERKING: het product kan alleen worden geconfigureerd via APP, met of zonder voeding
- NFC op uw smartphone **ACTIVEREN**
- **VERWIJDEREN** van smartphonehoesjes vereist
- 1 Download de **FINDER TOOLBOX** app **2**
2 Log in of meld u aan
3 Selecteer **80.01 NFC** in de apparatenlijst
4 Selecteer de gewenste actie:
- NIEUWE CONFIGURATIE OF CONFIGURATIE UITLEZEN**
- 2a NIEUWE CONFIGURATIE**
1 Klik op Functie en selecteer de gewenste tijdfunctie
2 Klik op tijd (T) en stel de gewenste tijdsduur in en klik vervolgens op Bevestigen
Overdracht van de configuratie
3 Leg de achterkant van de smartphone op het NFC-symbool op de voorkant van het tijdrelais **1**
4 Klik op de knop ZEND NAAR APPARAAT
5 Verwijder de smartphone alleen van het tijdrelais als de melding "VOLTOOID" wordt weergegeven. Op het tijdrelais knippert de led 3 seconden snel om te bevestigen dat de configuratie correct is overgedragen (alleen als het tijdrelais wordt gevoed).
- 2b CONFIGURATIE UITLEZEN**
1 Leg de achterkant van de smartphone op het NFC-symbool op de voorkant het tijdrelais **1**
2 Verwijder de smartphone pas van het tijdrelais als het bericht "VOLTOOID" wordt weergegeven
- 3 AANSLUITSCHEMA EN FUNCTIES**
- 3a Start via contact in de voedingsleiding (A1):**
AI Vertraagd-opkomend
DI Inschakel-wissend
LI Knipperfunctie (impuls-beginnend)
- 3b Start via contact in de stuurleiding (B1)**
BE Vertraagd-afvallend via startcontact
CEb Inschakel- en afvalvertragend
DE Inschakel-wissend via startcontact
LE Knipperfunctie symmetrisch/asymmetrisch, impuls-beginnend via startcontact
- 3c** Het is toegestaan parallel aan B1 een andere belasting zoals een relais of tijdrelais aan te sturen
- 3d** Bij DC voedingsspanning moet de positieve polariteit worden aangesloten op klem B1 (volgens EN 60204-1)
- 3e** De aansturing via B1 is ook met een andere spanning dan de voedingsspanning mogelijk Voorbeeld: A1-A2 = 230 V AC B1-A2 = 12 V DC
- OPMERKING:** Herhaal stap 3-4-5 van 2a om wijzigingen in de configuratie te activeren en schakel voor inbedrijfname de voeding van het product uit en weer aan.

OVERIGE GEGEVENS
Minimale impulsduur: 50 ms
Hersteltijd: 100 ms
35 mm railmontage (EN 60715)

