


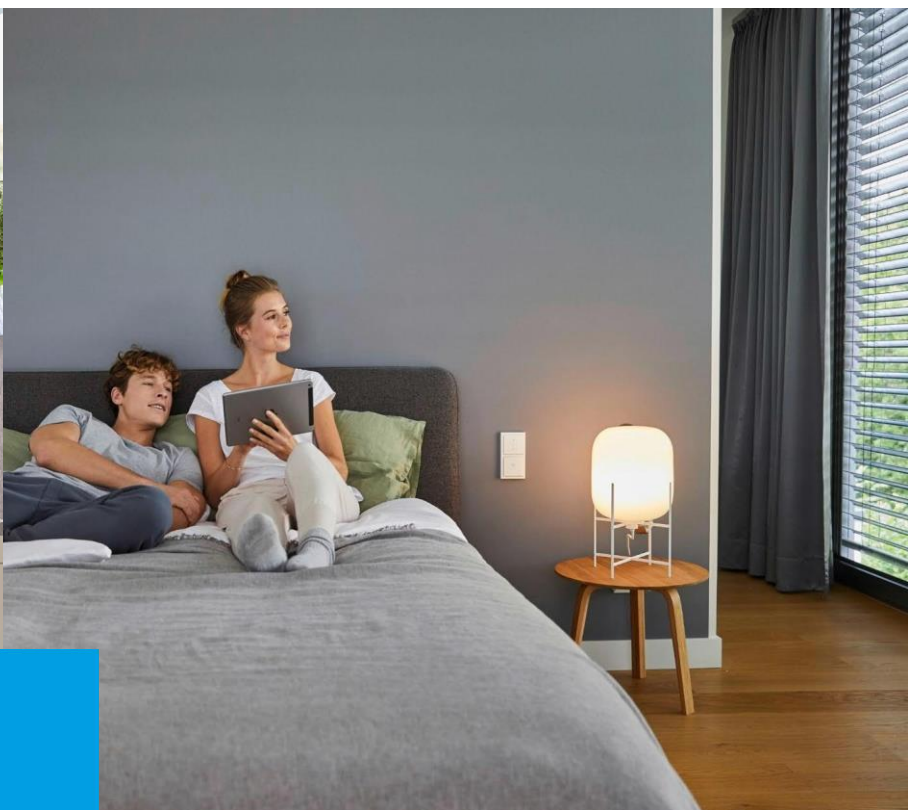

Kurzanleitung

Bewegungsmelder in Busch-free@home® nützlich einsetzen und nutzen.

How-To_

Beschreibung:

Wie können die smarten Bewegungsmelder komfortabel, effizient und für mehr Sicherheit genutzt werden? Welche Anwendungen gibt es? Was sollte man beachten?



Stand: Februar 25



BUSCH-JAEGER

Bewegungsmelder in Busch-free@home®

Einleitung:

Busch-Wächter® für Busch-free@home® gibt es für den Innen- und Außenbereich. Im Innenbereich als Unterputz-Geräte im passenden Schalterdesign. Im Außenbereich den Busch-Wächter® PRO als Aufputz-Gerät in verschiedenen Farben und Designvarianten.


Diese Busch-Wächter®, ob drahtgebunden oder wireless, schaffen neben dem Komfort durch automatisch einschaltendes Licht bei Dunkelheit auch zusätzliche Sicherheit und erhöhen die Effizienz durch automatisch abschaltendes Licht wenn man es nicht mehr braucht.

In der Umsetzung gibt es hier viele Einstellungsmöglichkeiten, die man nutzen kann, um die Automatik individuell an seine eigenen Wünsche anzupassen. Denn nicht immer ist das automatisch schaltende Licht im Tagesverlauf gewünscht.

Verknüpfung

Bei der Nutzung eines Busch-Wächter® in Busch-free@home® müssen in der Regel mindestens zwei, oft drei Komponenten aufeinander abgestimmt werden.

1. Ein oder mehrere Busch-Wächter®
2. Schalt- oder Dimm-Aktor an dem die anzusteuernde Beleuchtung angeschlossen ist. Dieser kann bereits im Busch-Wächter® inkludiert sein aber auch separat verbaut werden.
3. Auf Wunsch ein Sensor zum manuellen Schalten/Bedienen der Beleuchtung bzw. die Ansteuerung von einer Zeitschaltuhr

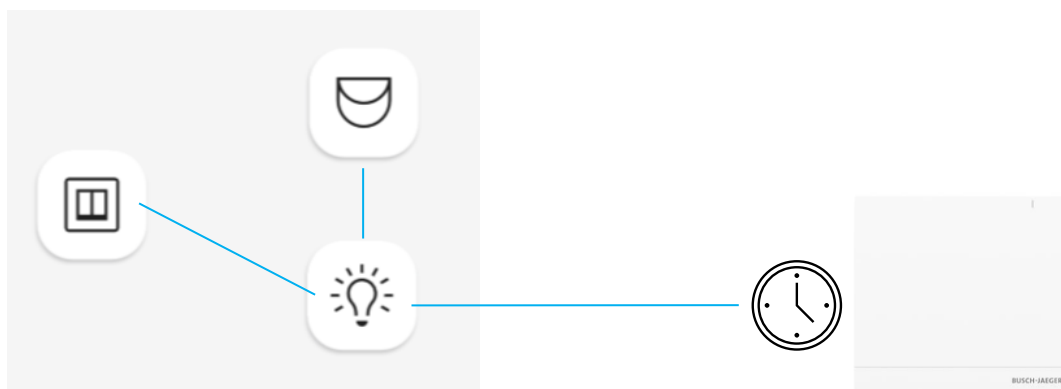


Bewegungsmelder in Busch-free@home®

Allgemeine Einstellungen

Allg. Parameter/Einstellungen Busch-Wächter®

In den meisten Anwendungen wird der Bewegungsmelder mit dem Schalt-Aktor direkt verbunden. Je nach Gerätetyp können verschiedene Parameter eingestellt werden. In jedem Fall ist die Schaltschwelle einstellbar, ab wann der Wächter das Licht einschalten soll. Hier kann ein Vorgabewert gewählt werden (z.B. bei Dämmerung“) oder über den Slider/Button ein bestimmter/aktueller Schwellwert.


Hinweis: Bei der Wahl des Wertes ist der Montageort des Wächters (evtl. einfallendes Kunstlicht) zu berücksichtigen.

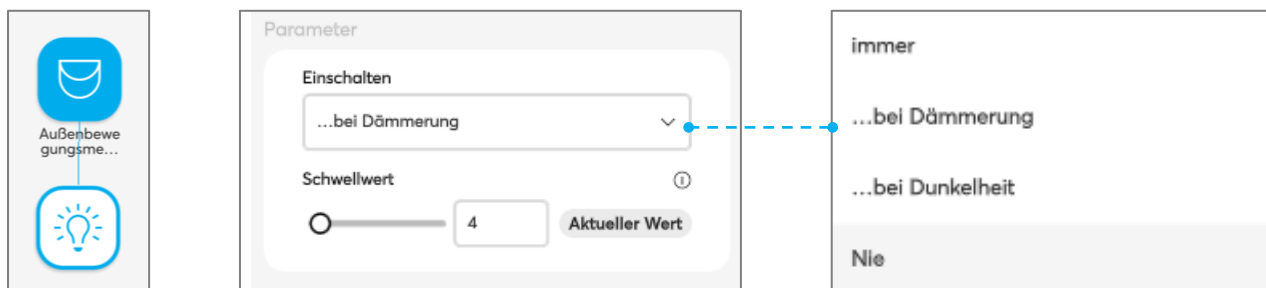

Allg. Parameter/Einstellungen Schalt-Aktor

In Busch-free@home® wird die Nachlaufzeit am Aktor und NICHT am Bewegungsmelder eingestellt.

Die Nachlaufzeit im Aktor wird automatisch immer dann berücksichtigt, wenn der Aktor von einem Busch-Wächter® (oder von einem Sensor mit Treppenhaus-Funktion) angesteuert wird. Die Nachlaufzeit wird vom Busch-Wächter® bei Bewegung zyklisch zurück getriggert und läuft erst nach Beendigung der Bewegung vollständig ab. Die Nachlaufzeit kann deshalb je nach Anwendung kürzer eingestellt werden.

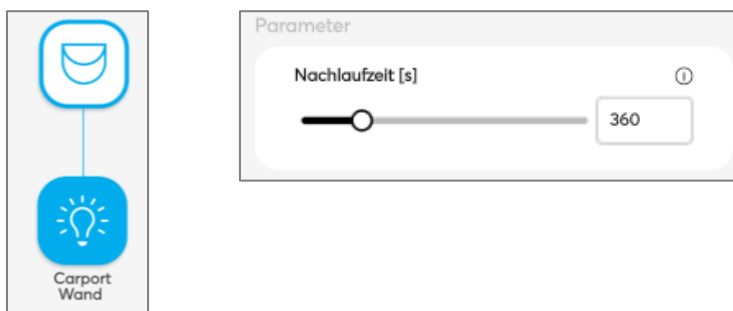

Bewegungsmelder in Busch-free@home®

Allgemeine Einstellungen


Allg. Parameter/Einstellungen Tastsensor

Möchte man neben dem Wächterbetrieb die Beleuchtung von einem Tastsensor zusätzlich bedienen (ein/aus/dauerhaft ein/dauerhaft aus) können, dann wird der Sensor mit dem Schalt-Aktor verbunden ①② und die Verbindung gespeichert.

Das Licht kann dann über den Tastsensor ein-/ausgeschaltet werden.

Hinweis: Mit der Tastsensoreinstellung „ein/aus“ steuert auch der Busch-Wächter® den Schalt-Aktor an. Das kann zu Schaltungen führen, die man evtl. nicht beabsichtigt hat.

Beispiel: Busch-Wächter® schaltet das Licht bei Dunkelheit ein. Man betätigt den Sensor, um das Licht auszuschalten. Bei der nächsten erkannten Bewegung schaltet der Busch-Wächter® das Licht wieder ein. Ist dies nicht gewünscht, muss der Aktor über eine Aktion oder Zwangsführung (dauerhaft ein/aus) verriegelt werden (s.u.).

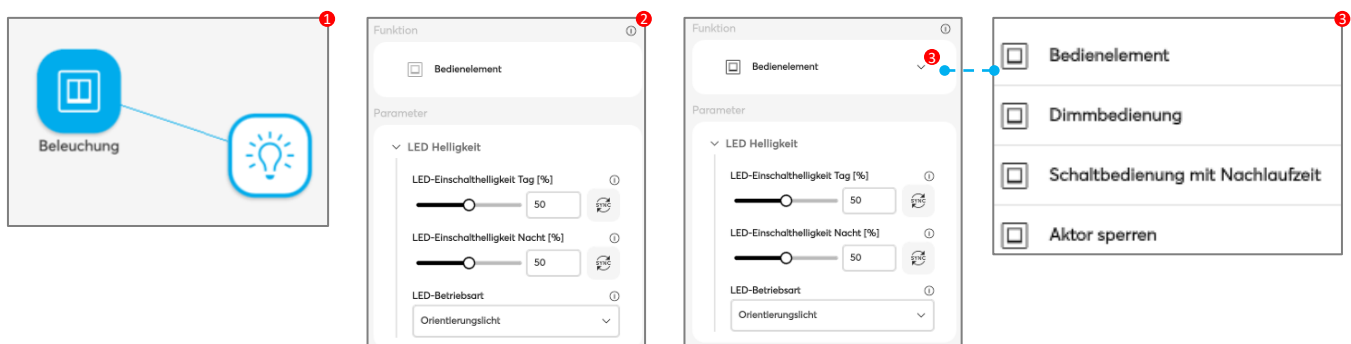

Hinweis: Das Menü Zusatzfunktionen③ Dimm-/Nachlaufzeit/Aktor sperren wird erst aktiv, wenn man die Verbindung Sensor/Aktor ① einmal gespeichert und wieder aufgerufen hat!


Bewegungsmelder/Schaltaktor - Verriegelung

Einstellungen am Beispiel Gartenbeleuchtung

Die Gartenbeleuchtung soll mit Einbruch der Dämmerung dauerhaft eingeschaltet (z.B. 20:00Uhr) werden. Ab 23:00 Uhr soll die Gartenbeleuchtung ausgeschaltet werden und in den Wächterbetrieb gehen. Ein Busch-Wächter® der den Gartenbereich überwacht, soll nachts bei Bewegungen das Licht einschalten.

Schritt 1:


Busch-Wächter® mit der entsprechenden Aktorik im Garten (hier: Carport Wand) verknüpfen. Die gewünschte Schaltschwelle einstellen. In den Abendstunden ist diese Schaltschwelle in dieser Konstellation nicht wichtig, jedoch für die Morgenstunden ab wann das Licht aus bleiben soll.

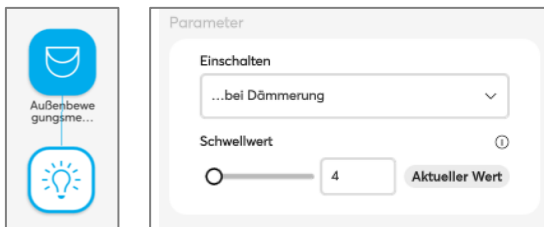

Schritt 2:

Zeitprogramm anlegen und die Einschaltzeit/Tage festlegen (hier: 20:00 Uhr/alle Tage)

Funktion „dauerhaft verriegeln“^① aktivieren und „Dauerhaft eingeschaltet“^②.

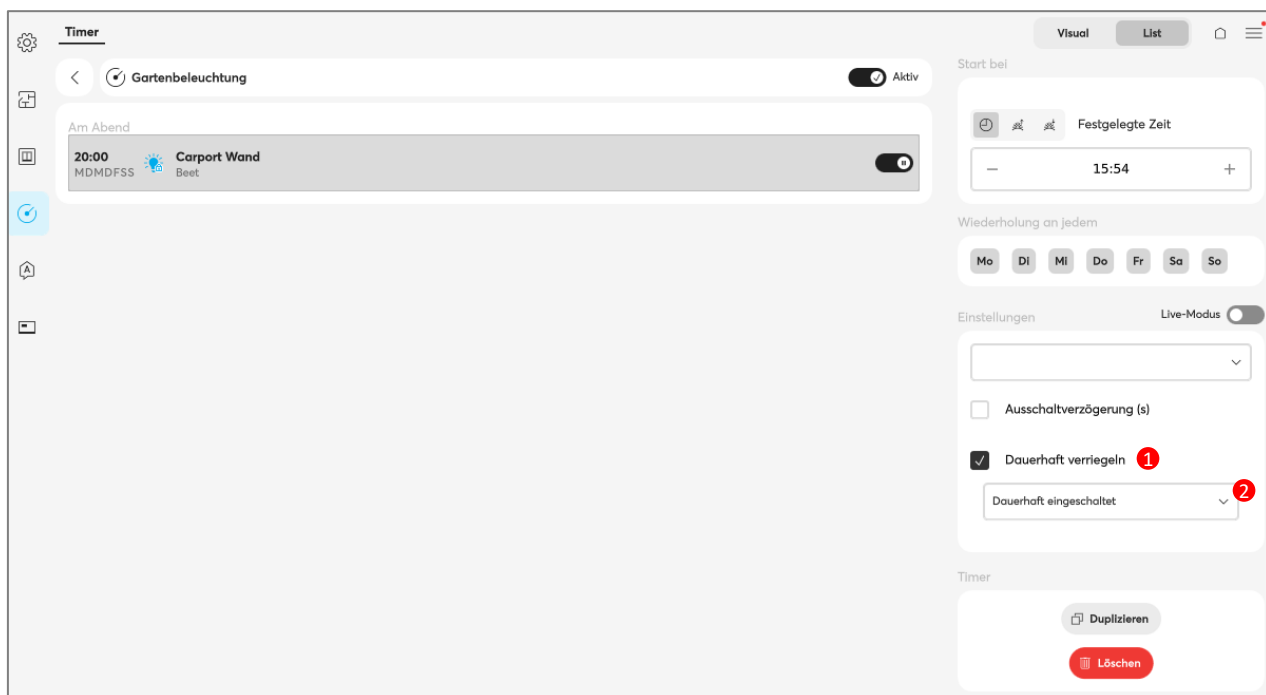

Bewegungsmelder/Schaltaktor - Verriegelung

Schritt 3:


Einen neuen Zeitpunkt in das Zeitprogramm einfügen (hier 23:00 Uhr). Funktion „dauerhaft verriegeln“^① aktivieren und „Dauerschaltung deaktivieren (letzter Zustand)“^② oder „Dauerschaltung deaktivieren (Zustand setzen)“^② wählen.

Unterschied:

Letzter Zustand: Die Beleuchtung wird so geschaltet, wie der letzte Zustand war. Das kann „ein“ oder „aus“ gewesen sein, je nachdem ob Bewegung erkannt wurde.

Zustand setzen: Im oberen Bereich ^③ kann entschieden werden ob zum Zeitpunkt das Licht „ein“ oder „ausgeschaltet“ werden soll. Wird es eingeschaltet und keine Bewegung wird erkannt, so läuft die am Aktor hinterlegte Nachlaufzeit ab.

Hinweis: Wird hier ausgeschaltet geht das Licht direkt aus. Sollte eine Bewegung im Garten erkannt werden, schaltet der Busch-Wächter® zwar wieder ein, aber die Person steht kurzzeitig im Dunklen.

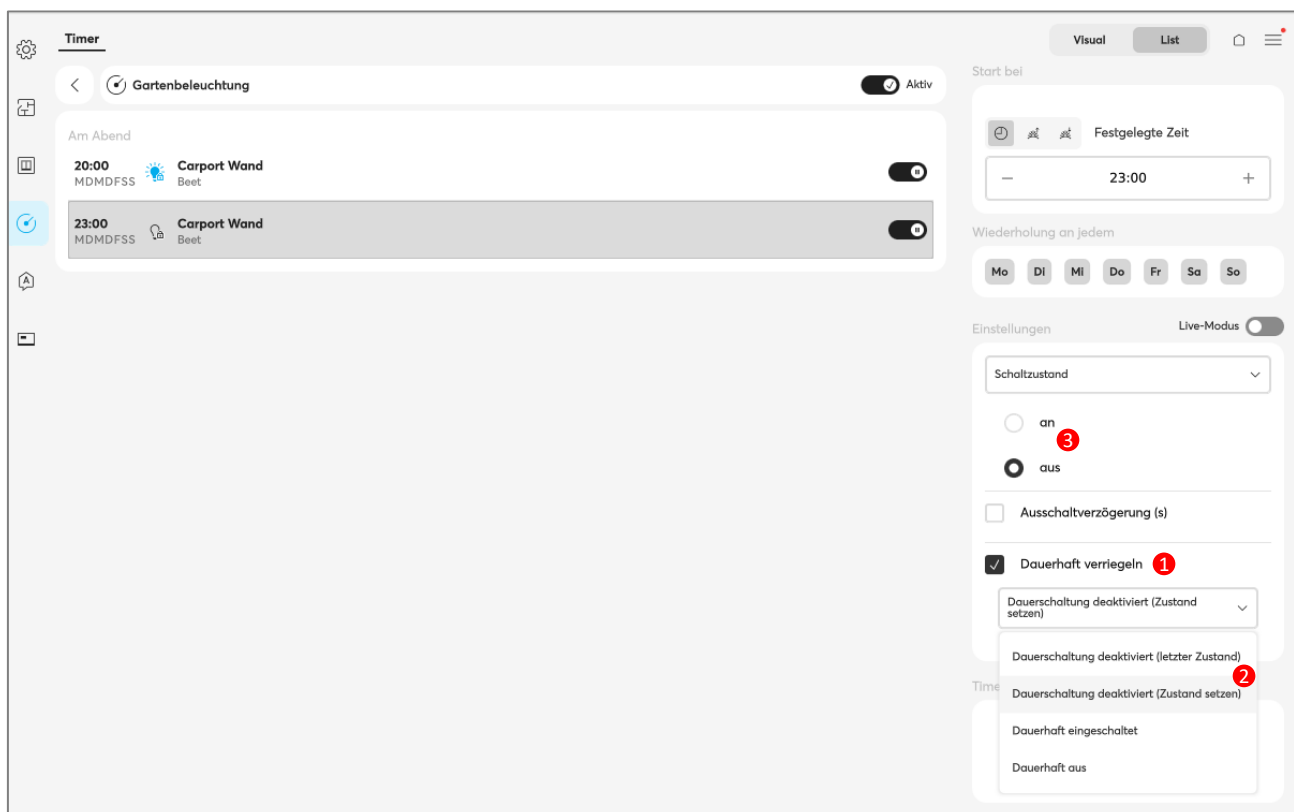

Hinweis: Wenn eine Verriegelung genutzt wird muss diese auch entsprechend wieder zurück genommen werden. Ist die Verriegelung aktiv ist auch die Bedienung per App gesperrt (s.u.)

Bewegungsmelder/Dimmer Tag-/Nachtbetrieb über Aktion

Anwendung Flur/Badezimmer

Komfortable Ansteuerung eines Dimm-Kanals von einem Bewegungsmelder aus. Diese Aktion dimmt nachts (s. Zeitprogramm Grundprofil) bei Bewegung das Flurlicht auf 16% und schaltet nach der Bewegung das Licht wieder aus. Als Vorbedingung kann auch ein Zeitfenster gewählt und je Zeitfenster unterschiedliche Helligkeiten eingestellt werden. (z.B. am Tag 100%, am Abend 60%, nachts 10%)

Vorbedingung

Neben der direkten Tag-/Nachtumschaltung kann alternativ auch eine Uhrzeit/Zeitfenster und auch Tagesabhängig Werktags/Wochenende genutzt werden. In gewerblichen Anwendungen z.B. nicht am Wochenende.

Ereignis

In der Spalte der Ereignisse werden mehrere Einträge „ODER“ verknüpft. Es können z.B. mehrere Bewegungsmelder genutzt werden, um nachts die gleiche Beleuchtung zu schalten.

Aktion


Bei der Aktion können mehrere Geräte/Kanäle angesprochen werden. Dimm-Aktoren können prozentgenau angefahren werden.

Bewegungsmelder/Tastsensor

Hand/Automatikbetrieb

Anwendung Haustür/Terrasse


Oft soll ein Bereich über einen Bewegungsmelder überwacht werden, gleichzeitig aber auch die Beleuchtung manuell auf „Dauer EIN/AUS“ geschaltet werden können. Z.B. wenn Besuch erwartet wird oder man abends auf der Terrasse bei Kerzenlicht grillen möchte.

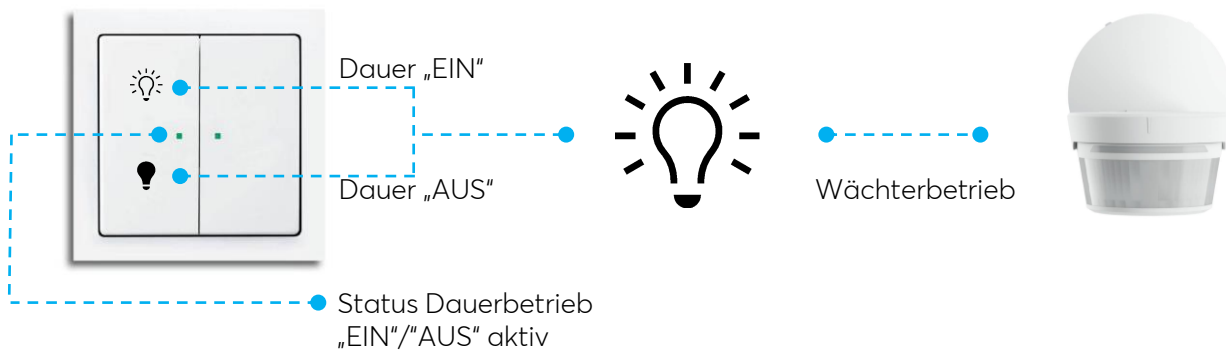

Bedienung:

- Wächterbetrieb ist aktiv. LED am Tastsensor leuchtet nicht
- Tastendruck oben links: Beleuchtung wird auf Dauer „EIN“ geschaltet. Wächterbetrieb wird deaktiviert. LED der Wippe schaltet ein.
- Erneuter Tastendruck oben links: Dauer „EIN“ wird wieder deaktiviert und der Wächterbetrieb gestartet. LED der Wippe geht aus.
- Tastendruck unten links aktiviert/deaktiviert analog dazu den Dauer „AUS“-Betrieb

Man kann direkt von Dauer „EIN“ (Tastendruck oben links) in den Dauer „AUS“-Betrieb (Tastendruck unten links) wechseln

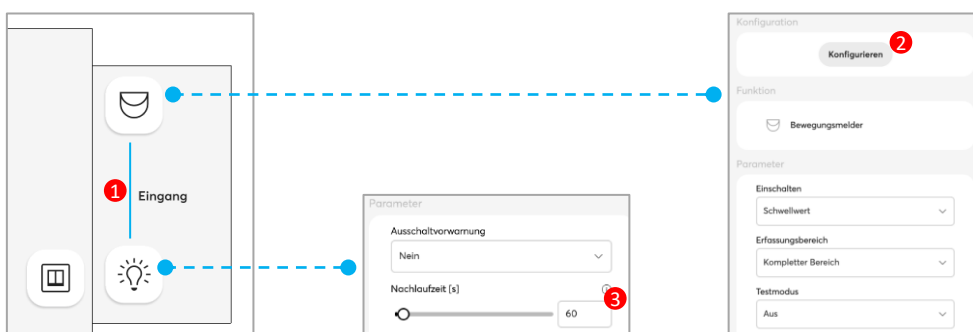


Einrichtung:

Als erstes wird der Bewegungsmelder mit dem Schalt-/Dimm-Aktor verbunden^① und die Schaltschwelle des Bewegungsmelders nach individuellem Wunsch eingestellt (Je nach Gerätetyp über einen Slider oder den Button „Konfigurieren“^②). Die Nachlaufzeit für den Wächterbetrieb wird am Schalt-/Dimm- Aktor^③ eingestellt.

Bewegungsmelder/Tastsensor Hand/Automatikbetrieb

Um über den Tastsensor beide Sperrfunktionen nutzen zu können wird dieser auf „Taster-Betrieb“ umgestellt. Hierzu darf der Sensor mit keinem Aktor verbunden sein. (Ggf. die Verbindung lösen).


Danach den Sensor markieren und über „Typen“ ①, Einstellungen ② Die Kanalauswahl von Schalten auf Tastenumstellen ③. Hier im Beispiel die linke Sensorhälfte.

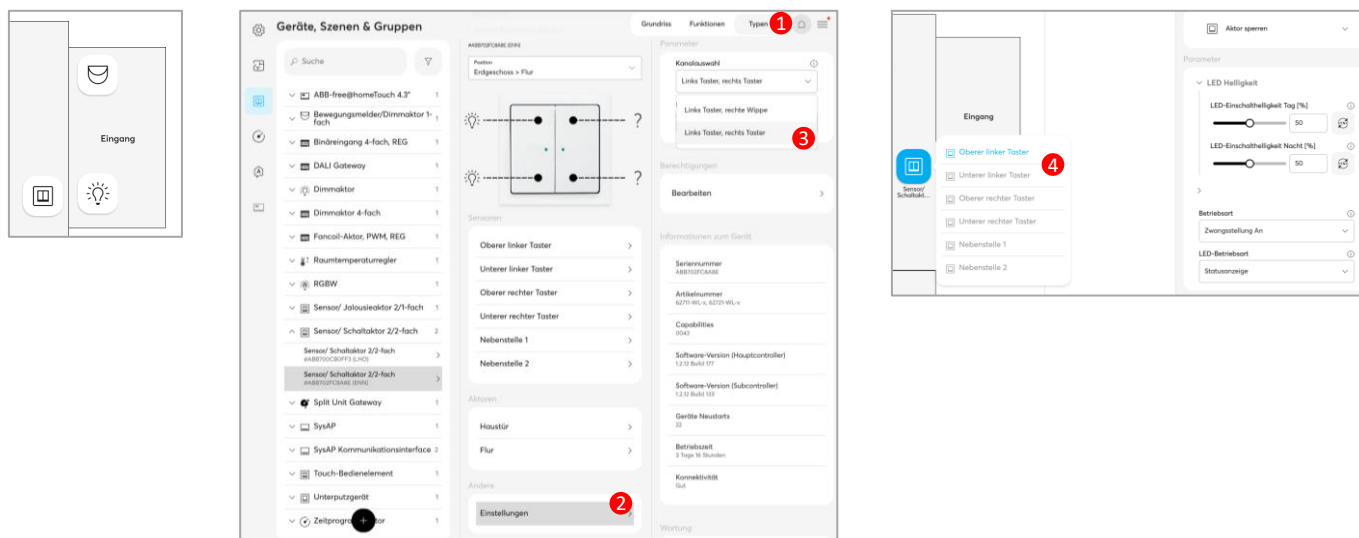

Danach werden **beide** Taster ④ (hier oben links/unten links) mit dem Schalt-/Dimm-Aktor der Leuchte verbunden.


Nach dem Verbinden/Speichern werden die Taster-Wippen nochmal aufgerufen und bei der oberen Wippe die Parameter „Aktor sperren⑤-Zwangsstellung An⑥“, jedoch bei der unteren Wippe die Parameter „Aktor sperren⑦-Zwangsstellung Aus ⑧“ gesetzt.

Über das Umstellen der LED-Betriebsart auf „Statusanzeige“ ⑨ zeigt die LED der Wippe an, ob eine Sperr-/Dauerbetrieb aktiv ist. Wenn die LED aus ist, ist der Wächterbetrieb aktiv.

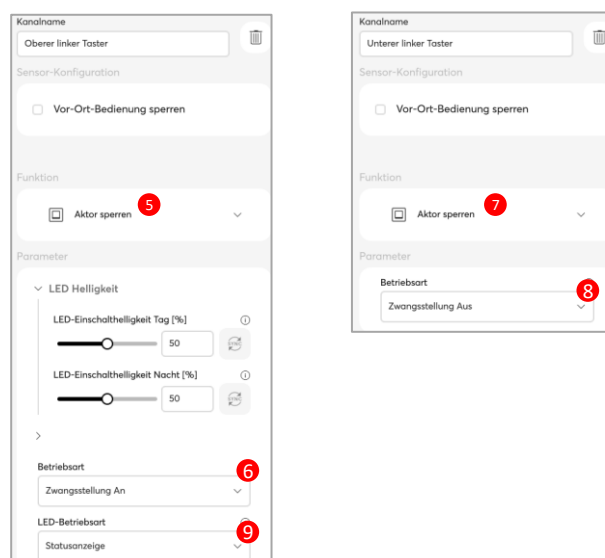


App-Bedienung - Verriegelung

Aus Sicherheitsgründen macht es keinen Unterschied, ob eine Bedienung von einem Tastsensor oder aus der App heraus erfolgt. Ist ein Beleuchtungskreis verriegelt/gesperrt, ist dieser auch von der App nicht „direkt“ bedienbar. Und wird über ein „Schloss“-Symbol als gesperrt angezeigt①.

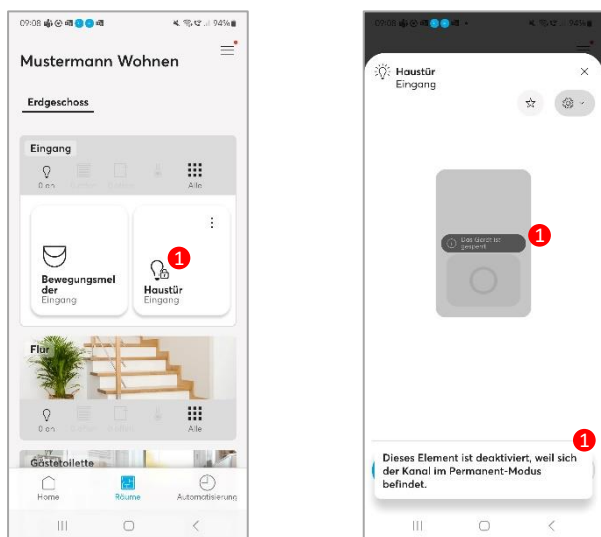


Soll die Sperrung dennoch aufgehoben werden, kann diese im Menü Einstellung② zurück genommen und danach wieder bedient werden:

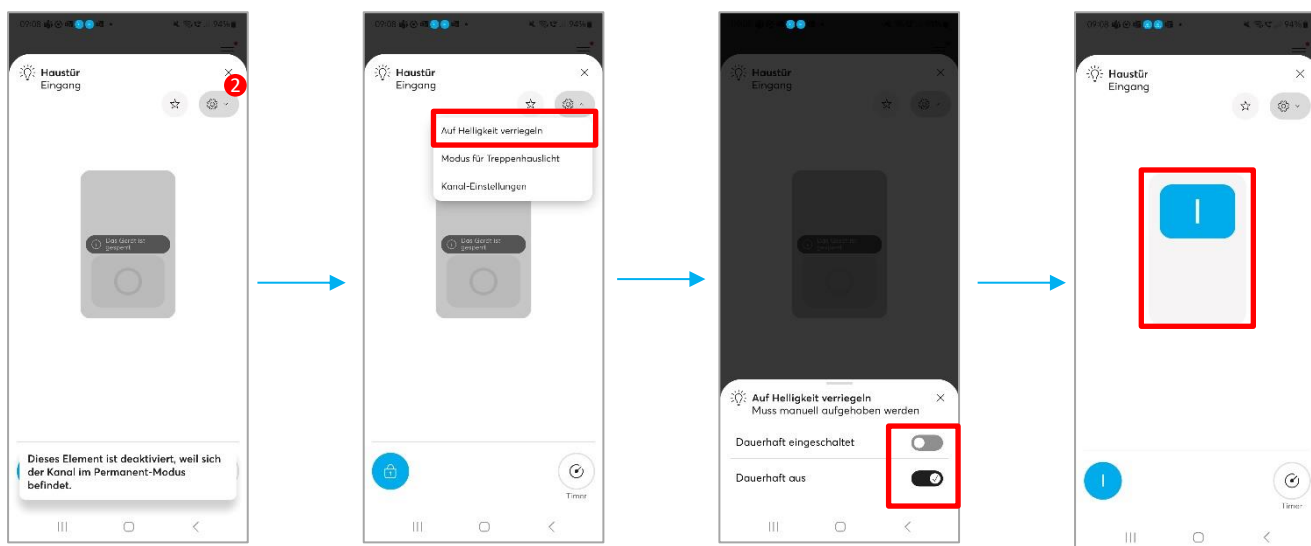


Die Sperrung kann umgekehrt hierüber auch über die App gesetzt werden. Beispiel: Man sitzt auf der Terrasse und der Wächterbetrieb ist aktiv. Über das Menü kann die Beleuchtung auf „Dauer EIN/AUS“ umgestellt werden.

App-Bedienung - Verriegelung

Aus Sicherheitsgründen macht es keinen Unterschied, ob eine Bedienung von einem Tastsensor oder aus der APP heraus erfolgt. Ist ein Beleuchtungskreis in einer Zwangsführung/gesperrt, ist dieser auch von der App nicht „direkt“ bedienbar. Und wird auf unterschiedliche Weise als gesperrt angezeigt①.

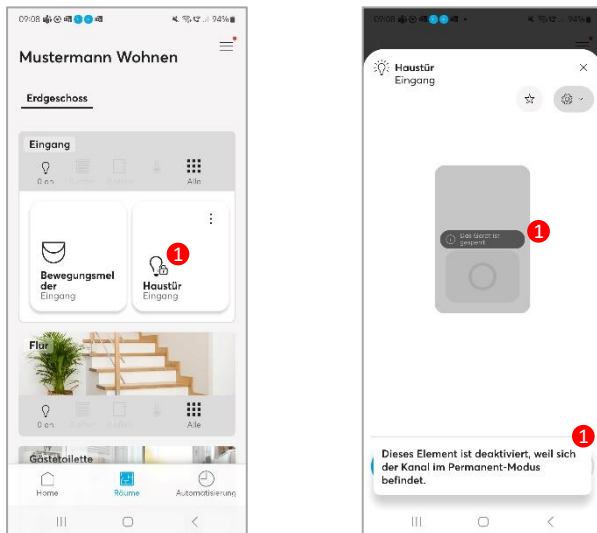

Soll die Sperrung dennoch aufgehoben werden, kann diese im Menü Einstellung② zurück genommen und danach wieder bedient werden:

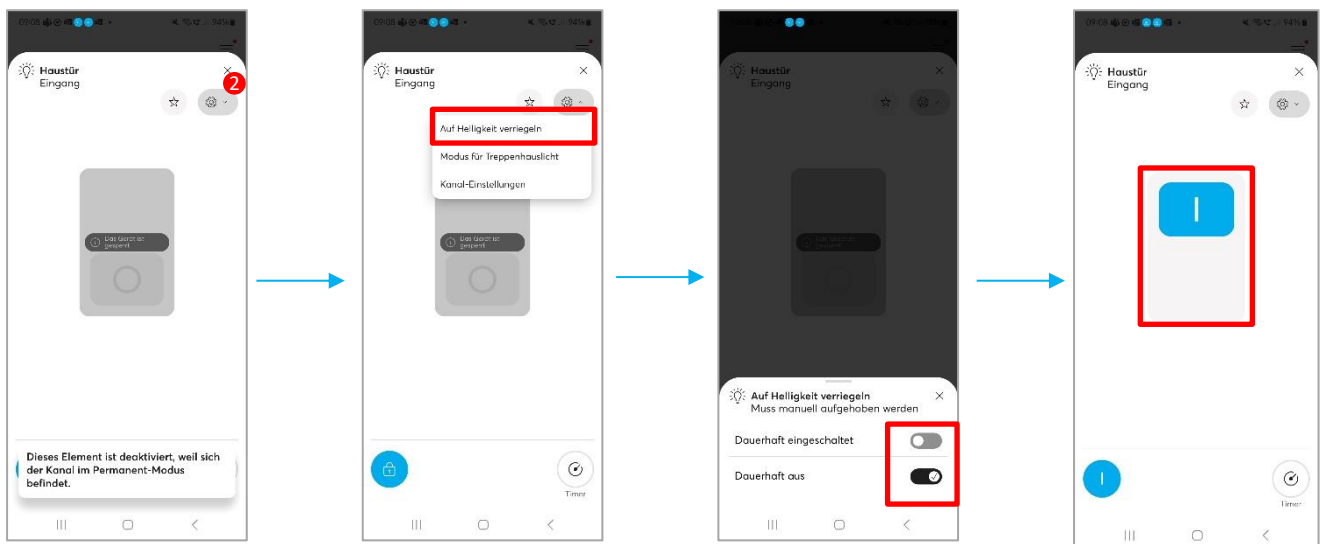

Die Sperrung kann umgekehrt hierüber auch über die App gesetzt werden. Beispiel: Man sitzt auf der Terrasse und der Wächterbetrieb ist aktiv. Über das Menü kann die Beleuchtung auf „Dauer EIN/AUS“ umgestellt werden.

Bewegungsmelder – Normalbetrieb/Aktionen


In Buch-free@home® kann man einen Bewegungsmelder je nach Tageszeit und Situation über die Aktionen für verschiedene Beleuchtungsgruppen und Szenarien nutzen.

Beispiel 1:

Ein Bewegungsmelder schaltet die Beleuchtung, aber sendet bei Abwesenheit eine Benachrichtigung aus. Diese Aktion kann nicht nur für die Benachrichtigung beim Eindringen unbefugter sinnvoll sein. Gerne wird diese auch dafür genutzt, um zu schauen ob mittags die Kinder sicher zuhause eingetroffen sind. Hierfür könnte sogar noch zusätzlich in die Vorbedingung ein Zeitfenster an Werktagen ergänzt werden.

Bewegungsmelder

Wird ganz normal mit der gewünschten Lampengruppe verbunden.

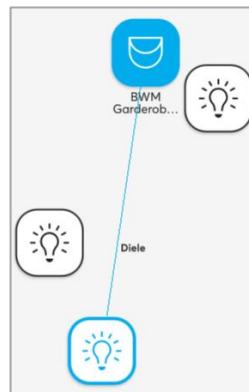

Vorbedingung

Abfrage Türkontakt z.B. Schaltkontakt in der Verschlussfalle auf einen Binäreingang

Ereignis

Gleicher Bewegungsmelder. Wird neben der „Standard“-Verbindung auch in der Aktion genutzt.

Aktion

Benachrichtigung auf Handy mit Wunschtext


Das Bild zeigt die Benutzeroberfläche der 'Aktionen'-Liste in der Buch-free@home-App. Die Liste ist in drei Spalten unterteilt: 'Vorbedingung (optional)', 'Ereignis' und 'Aktion / Benachrichtigung'. Die erste Spalte enthält die 'Vorbedingung' 'Fensterkontakt' mit dem Kanal 'Haustür (Erdgeschoss/Diele)' und dem Status 'Geschlossen'. Die zweite Spalte zeigt das 'Ereignis' 'Bewegung' mit dem Melder 'BWM Garderobe EG (Erdgeschoss/Diele)' und dem Status 'Bewegung Start'. Die dritte Spalte enthält die 'Aktion' 'Bewegung bei Abwesenheit' mit dem Text 'Es wurde bei Abwesenheit eine Bewegung erkannt!', dem Gerät 'Galaxy S21 FE 5G [BJE]' und der Wichtigkeit 'hoch'. Eine 'Uhrzeit'-Bedingung ist ebenfalls sichtbar, die den Zeitraum von 12:00 bis 15:00 Uhr an den Tagen Montag bis Freitag festlegt.

Bewegungsmelder – Mehrfachnutzung/Aktionen

In Buch-free@home® kann man einen Bewegungsmelder je nach Tageszeit und Situation über die Aktionen für verschiedene Beleuchtungsgruppen und Szenarien nutzen.

Beispiel 2:

Der Bewegungsmelder schaltet in den Abendstunden die Eingangsbeleuchtung und nach 00:00 Uhr einen Flutlichtstrahler.

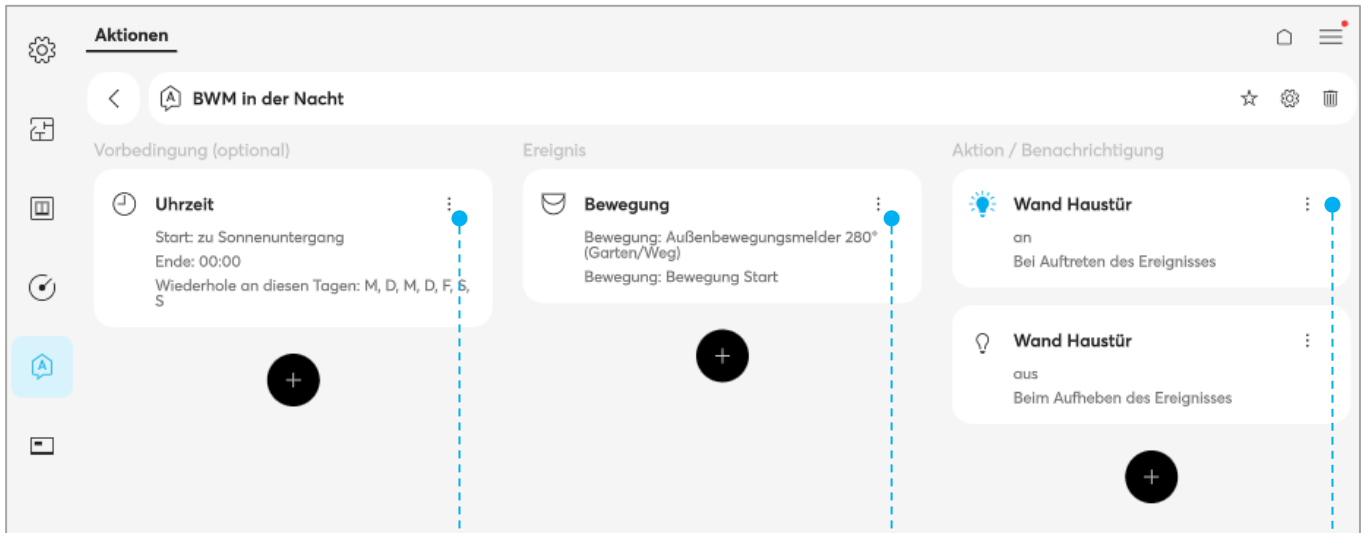

Vorbedingung
Verschiedene Zeitfenster

Ereignis
Gleicher
Bewegungsmelder

Aktion
Verschiedene Lampen/
Lampengruppen

